

**SAMSUNG**

**GT-P7320**

# Bruksanvisning



# Använda handboken

Grattis till ditt köp av Samsungs mobila enhet. Den här kraftfulla enheten som du bär med dig vart du går, gör att du får det bästa som finns på Internet och inom mobil datoranvändning. Den är byggd på en lätt plattform med många användningsområden som passar en aktiv livsstil. Samsungs mobila enhet bygger på operativsystemet Google Android med vars hjälp du kan öppna tusentals användbara och underhållande program som förbättrar din mobila webbupplevelse.

Tack vare en integrerad trådlös åtkomst och en känslig pekskärm kan du läsa e-böcker och tidningar när du är på väg någonstans; hålla dig informerad om de senaste nyheterna, idrott och väder; hantera bildmeddelanden och arbetsfiler; och surfa på nätet efter kartor, företag och mycket annat.

## Läs här först

- Läs alla säkerhetsföreskrifter och den här handboken noga innan du använder enheten så att du använder den på ett säkert och riktigt sätt.
- Beskrivningarna i handboken grundar sig på enhetens standardinställningar.
- Bilder och skärmbilder som används i den här handboken kan skilja sig från den verkliga produkten.
- Innehållet i handboken kan skilja sig från produkten, eller medföljande program från nätverksoperatörer eller operatörer och kan ändras utan föregående varning. Gå till [www.samsung.com](http://www.samsung.com) för den senaste versionen av den här handboken.
- Tillgängliga funktioner och extra tjänster kan variera beroende på enhet, program eller operatör.
- Utformningen och leveransen av den här handboken är baserade på Google Androids operativsystem och kan skilja sig beroende på användarens operativsystem.

- Program och funktioner kan variera enligt land, område eller hårdvaruspecifikationer. Samsung är inte ansvarigt för prestandaproblem som orsakats av program från tredje part.
- Samsung ansvarar inte för funktionsfel eller inkompatibilitet som orsakas av modifierade registreringsinställningar eller modifierad programvara för operativsystemet. Om du försöker göra om inställningar av operativsystemet kan det göra att enheten fungerar som den ska eller att programmen inte fungerar som de ska.
- Du kan uppgradera enhetens programvara genom att gå till [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- Program, ljudkällor, bakgrundsbilder, bilder och annat innehåll som finns i enheten är licensierade för begränsad användning mellan Samsung och deras respektive ägare. Att hämta och använda detta material för kommersiella syften eller för andra syften är ett brott mot upphovsrättslagar. Samsung är inte ansvarigt för upphovsrättsöverträdelser som utförs av användaren.
- Behåll handboken för framtida användning.

## Instruktionsikoner

Innan du börjar bör du bekanta dig med följande instruktionsikoner:



**Fara** – situationer som kan leda till personskador för dig eller någon annan.



**Aktsam** – situationer som kan leda till skador på enheten eller annan utrustning.



**Obs** – kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation.



**Se** – sidor med mer information, till exempel: ► sid. 12 (innebär "se sidan 12").

- **Följt av** – anger i vilken ordning du ska välja alternativ eller menyer för att genomföra ett steg, till exempel: Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Trådlöst och nätverk** (innebär **Inställningar** följt av **Trådlöst och nätverk**).
- [ ] **Hakparanteser** – knappar på enheten, till exempel: [ⓘ] (innebär Ström-/Omstarts-/Låsknapp).

## Upphovsrätt


Copyright © 2012 Samsung Electronics

Den här handboken skyddas av internationella upphovsrättslagar.

Ingen del av den här handboken får reproduceras, distribueras, översättas eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive fotokopiering, inspelning eller lagring i något system för lagring av och åtkomst till information, utan föregående skriftligt godkännande från Samsung Electronics.

## Varumärken

- SAMSUNG, och SAMSUNG-logotypen är registrerade varumärken för Samsung Electronics.
- Android-logotypen, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ och Google Talk™ är varumärken som tillhör Google, Inc.
- Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. över hela världen.

- Oracle och Java är registrerade varumärken som tillhör Oracle och/eller dess dotterbolag. Andra namn kan vara varumärken för respektive ägare.
- Windows Media Player® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation.
- **SRS**  är ett varumärke som tillhör SRS Labs, Inc. WOW HD technology är införlivad på licens från SRS Labs, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ och Wi-Fi-logon är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.
- DivX®, DivX Certified® och associerade logotyper är varumärken som tillhör Rovi Corporation eller dess dotterbolag och används inom ramen för licens.
- Alla andra varumärken och upphovsrätter är respektive ägares egendom.

**DIVX**  
**HD**™



**CE 0168** 

## **OM DIVX-VIDEO**

DivX® är digitala videoformat som skapats av DivX, LLC, ett dotterbolag till Rovi Corporation. Detta är en officiell DivX Certified®-enhet som spelar DivX-video. På [www.divx.com](http://www.divx.com) kan du få mer information och hämta programverktyg för att konvertera filer till DivX-videor.

DivX Certified® för att spela DivX®-video på upp till HD 720p, inklusive premiuminnehåll

Kanske spelar DivX®-video på upp till HD 1080p

## **OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND**

Den här DivX Certified®-enheten måste registreras för att du ska kunna spela upp DivX VOD-innehåll (Video-on-Demand). Information om hur du skapar en registreringskod finns i avsnittet om DivX VOD i enhetens inställningsmeny. Gå till [vod.divx.com](http://vod.divx.com) för mer information om hur du genomför registrering.

# Innehåll

<b>Montering .....</b>	<b>11</b>
Packa upp .....	11
Sätt i SIM- eller USIM-kortet .....	12
Ladda batteriet .....	12
<b>Komma igång .....</b>	<b>15</b>
Sätta på och stänga av enheten .....	15
Enhetens delar .....	16
Använda pekskärmen .....	20
Lära känna startskärmen .....	22
Öppna program .....	25
Anpassa enheten .....	26
Skriv text .....	31
<b>Internet .....</b>	<b>37</b>
Internet .....	37
Pulse .....	41
Market .....	42
YouTube .....	43
Kartor .....	44
Latitude .....	45
Platser .....	46
Navigering .....	46
Läsarens hub .....	48
Samsung Apps .....	48

<b>Kommunikation .....</b>	<b>49</b>
Meddelandefunktion .....	49
Google Mail .....	51
E-post .....	52
Talk .....	55
Social Hub .....	56
<b>Underhållning .....</b>	<b>57</b>
Musikspelare .....	57
Music Hub .....	59
Kamera .....	60
Video .....	67
Galleri .....	68
Fotoredigerare .....	70
<b>Personlig information .....</b>	<b>72</b>
Kontakter .....	72
Kalender .....	76
Memo .....	77
<b>Anslutningar .....</b>	<b>79</b>
Datoranslutningar .....	79
Wi-Fi .....	81
Wi-Fi Direct .....	83
Bluetooth .....	84
AllShare .....	86
Delning av mobilt nätverk .....	89
GPS .....	90
VPN-anslutningar .....	91



<b>Verktyg .....</b>	<b>94</b>
Larm .....	94
Kalkylator .....	95
Nedladdningar .....	95
eBook .....	95
Sök på Google .....	97
Mina filer .....	97
Pennmemo .....	99
Polaris Office .....	100
Röstsökning .....	102
Världstid .....	103
 <b>Inställningar .....</b>	 <b>104</b>
Öppna menyn Inställningar .....	104
Trådlöst och nätverk .....	104
Ljud .....	106
Skärm .....	107
Energisparläge .....	108
Plats och säkerhet .....	109
Program .....	110
Konton och synkning .....	111
Rörelse .....	112
Brandvägg .....	112
Privat .....	112
Lagring .....	113
Språk och inmatning .....	113
Tillgänglighet .....	117
Datum & tid .....	118
Om enheten .....	118

Felsökning .....	119
Säkerhetsföreskrifter .....	123
Index .....	134

# Montering

## Packa upp

Kontrollera att förpackningen innehåller följande föremål:

- Mobil enhet.
- Snabbstartsguide.



Använd endast program som är godkända av Samsung. Piratprogram eller olagliga program kan orsaka skada eller funktionsfel som inte omfattas av tillverkarens garanti.




- Beroende på aktuellt land eller aktuell operatör kan olika program och tillbehör medfölja enheten.
- Du kan inhandla ytterligare tillbehör hos din lokala Samsung-återförsäljare.
- De tillbehör som medföljer fungerar bäst med enheten.
- Det är inte säkert att andra tillbehör än de som medföljer är kompatibla med enheten.

## Sätt i SIM- eller USIM-kortet

Som abonnent hos en mobiltelefonoperatör får du ett SIM-kort (Subscriber Identity Module) med abonnentuppgifter, till exempel din PIN-kod och tilläggstjänster. För 3G- eller 3G+-tjänster kan du köpa ett USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module).

Sätt i SIM- eller USIM-kortet så här:


- 1 Öppna locket till SIM-kortsfacket.
- 2 Sätt i ett SIM- eller USIM-kort med de guldfärgade kontakterna vända nedåt.

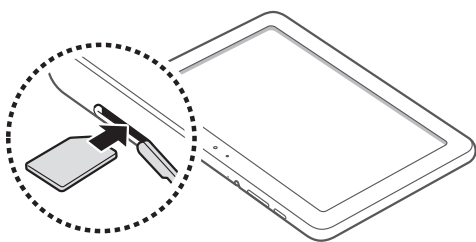


- 3 Stäng locket till SIM-kortsfacket.

## Ladda batteriet

Enheten har ett inbyggt batteri. Innan du börjar använda enheten måste batteriet laddas.

-  Använd endast laddare som är godkända av Samsung. Om du använder icke godkända laddare kan batterierna explodera eller enheten skadas.




- Ladda endast batteriet med en laddare. Du kan inte ladda batteriet med USB-kabeln.
- När batteriet är svagt larmar enheten med en varningssignal och ett meddelande om svagt batteri visas. Dessutom är batteriikonen  tom. Om batteriet blir alltför svagt stängs enheten av automatiskt. Du måste ladda batteriet innan du kan använda enheten igen.
- Om batteriet laddas ur helt kan du inte slå på enheten, inte ens med USB-strömadaptern ansluten. Låt ett helt urladdat batteri laddas i några minuter innan du försöker slå på enheten.

*I* Anslut USB-kabeln till USB-strömadaptern och sätt sedan i USB-kabelns kontakt i multifunktionsuttaket.



Formen på USB-strömadaptern kan variera beroende på på land.

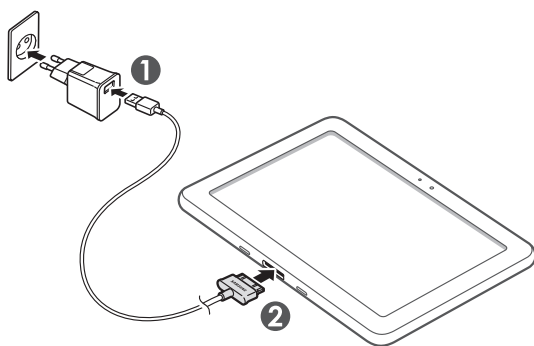

Om du ansluter USB-kabeln på fel sätt kan det orsaka allvarliga skador på enheten eller USB-strömadaptern. Skador som orsakas av felaktig användning omfattas inte av garantin.

## 2 Anslut USB-strömadaptern till ett vägguttag.



- Du kan använda enheten medan den laddas, men då kan det dröja längre innan batteriet är fulladdat.
- Medan enheten laddas kan det hända att pekskärmen inte fungerar på grund av ostabil strömförsörjning. Om det händer ska du koppla bort USB-strömadaptern från vägguttaget eller koppla bort USB-kabeln från enheten.
- Enheten kan bli varm när den laddas. Detta är normalt och påverkar inte enhetens livslängd eller prestanda.
- Ta med enheten och laddaren till ett av Samsungs servicecenter om den inte laddas korrekt.

## 3 När batteriet är fulladdat ska du först koppla ur USB-strömadaptern och USB-kabeln från enheten och sedan från eluttaget.



Spara energi genom att koppla ur USB-strömadaptern när den inte används. Du måste koppla ur USB-strömadaptern från vägguttaget för att stänga av den eftersom den inte har någon strömbrytare. USB-strömadaptern bör vara nära uttaget när den används.

# Komma igång

## Sätta på och stänga av enheten

Slå på enheten så här:

- 1 Håll [ⓘ] nedtryckt.
- 2 Om du sätter på enheten för första gången, ställ då in enheten genom att följa anvisningarna på skärmen.

Stäng av enheten genom att trycka och hålla in [ⓘ] och välja **Stäng av** → **OK**.

### › Växla till flygläge


I flygläge kan du inaktivera alla trådlösa anslutningar och använda tjänster utanför nätverket i områden där trådlösa enheter är förbjudna, till exempel flygplan och sjukhus.

Aktivera flygläge genom att gå till **Inställningar** → **Trådlöst och nätverk** → **Flygläge**. Du kan också hålla [ⓘ] nedtryckt och välja **Flygläge**.

Inaktivera Flygläge och använd trådlösa anslutningar genom att gå till **Inställningar** → **Trådlöst och nätverk** och avmarkera kryssrutan bredvid **Flygläge**.

# Enhetens delar

## > Enhetens utseende

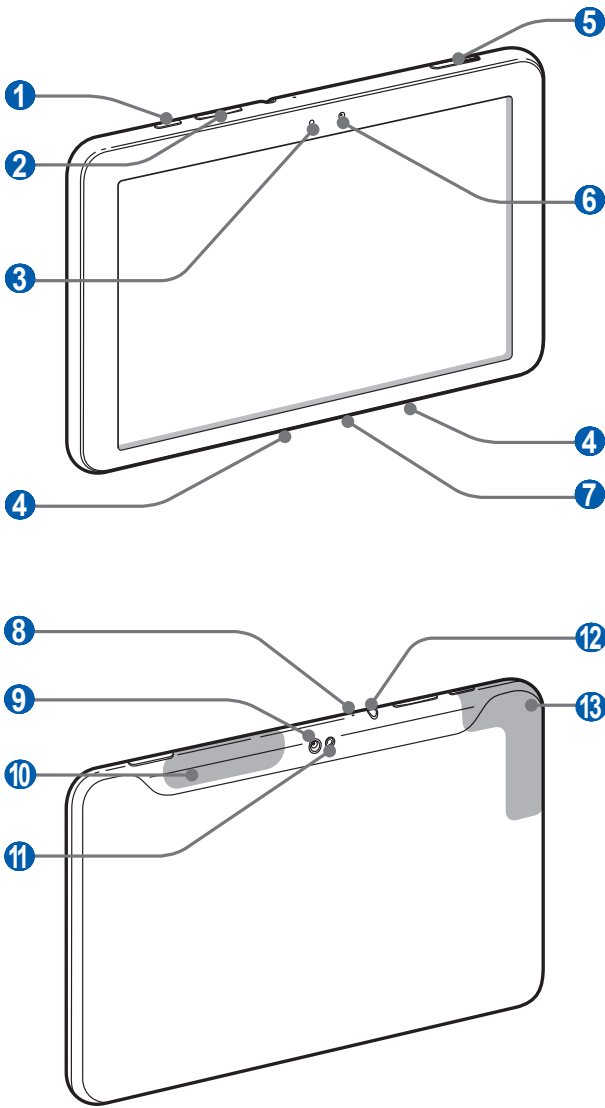





Nummer	Funktion
①	Ström-/Omstarts-/Låsknapp
②	Volymknapp
③	Ljussensor
④	Högtalare
⑤	SIM-kortsfack
⑥	Främre kameralins
⑦	Multifunktionsuttag
⑧	Mikrofon
⑨	Bakre kameralins
⑩ <sup>1</sup>	GPS-antenn
⑪	Fotolampa
⑫ <sup>2</sup>	Uttag för headset
⑬	Huvudantenn

1. Rör inte vid och täck inte antennenområdet med händerna eller andra föremål när du använder GPS-funktionen.
2. Om ett headset ansluts felaktigt till enheten kan det skada headsetuttaget eller headsetet.

## › Knappar









Knapp	Funktion
 Ström/ Omstart <sup>1</sup> / Lås	Slå på enheten (tryck och håll nedtryckt); Öppna snabbmenyerna (tryck och håll nedtryckt); Lås pekskärmen (tryck och håll nedtryckt i 8-10 sekunder); Lås pekskärmen.
 Volym	Ställ in enhetens volym.





















1. Om din enhet har allvarliga fel, hänger sig eller fryser kan du  
behöver starta om enheten igen för att få fullgod funktion.

## › Indikatorikoner



De ikoner som visas längst ned på skärmen kan variera  
mellan olika länder och operatörer.

Ikön	Definition
	Ingen signal
	Signalstyrka
	GPRS-nätet anslutet
	EDGE-nätet anslutet
	HSDPA-nätet anslutet
	3G-nätet anslutet
	LTE-nätet anslutet
	Öppna tillgängliga Wi-Fi-åtkomstpunkter

Ikon	Definition
	Wi-Fi-åtkomstpunkt ansluten
	Bluetooth aktiverat
	Tar emot GPS-data
	Synkroniserad med Internet
	Överföra data
	Hämtar data
	Ansluten till dator
	USB-Internetdelning aktiverad
	Wi-Fi-Internetdelning aktiverad
	Nytt e-postmeddelande
	Nytt Google Mail
	Alarm aktiverat
	Händelsemeddelanden
	Roaming (utanför det vanliga nätets täckningsområde)
	Flygläge aktiverat
	Uppspelning av musik pågår
	Fel inträffade eller varning krävs
	Batteriets laddningsnivå
	Det går inte att ladda
	Aktuell tid

1. Om du använder en laddare som inte är godkänd av Samsung så visas inte den här indikatorn.

## Använda pekskärmen

Med enhetens pekskärm kan du enkelt välja objekt och utföra funktioner. Lär dig använda pekskärmens standardfunktioner.



- Använd inga vassa verktyg, för att undvika att pekskärmen repas.
- Låt inte pekskärmen komma i kontakt med andra elektriska enheter. Elektrostatiske urladdningar kan göra att pekskärmen inte fungerar.
- Låt inte pekskärmen komma i kontakt med vatten. Peksjärmen kan sluta fungera när det är fuktigt eller om den utsätts för vatten.



- För att kunna använda pekskärmen på bästa sätt bör du ta bort skyddsfilm från skärmen innan du använder enheten.
- Peksjärmen har ett lager som upptäcker små elektriska laddningar som kroppen sänder ut. För bästa prestanda, tryck på pekskärmen med fingertoppen. Peksjärmen reagerar inte när man rör den med vassa verktyg, till exempel en blyertspenna eller bläckpenna.

Använd pekskärmen på följande sätt:

- Trycka: Tryck med fingret en gång för att välja eller öppna en meny, ett alternativ eller program.
- Dra: Tryck och dra fingret uppåt, nedåt, åt vänster eller höger för att flytta till objekt i listor.
- Hålla nedtryckt: Tryck på ett objekt och håll det nedtryckt i över två sekunder, så öppnas en alternativlista.

- Dra och släpp: Tryck och håll fingret nedtryckt på ett objekt och dra sedan fingret för att flytta objektet.
- Trycka två gånger: Tryck två gånger snabbt med fingret för att zooma in eller ut medan du visar foton.

## › Roter a pekskärmen

Enheten har en inbyggd rörelsesensor som känner av dess orientering. Om du vrider på enheten, vrids gränssnittet automatiskt enligt orienteringen.

För att ställa in gränssnittet på att behålla riktningen ska du välja höger sida av systemfältet och sedan välja **Auto-rotering** på meddelandepanelen.

## › Låsa eller låsa upp pekskärmen

Om du inte använder enheten under en viss tid, stänger enheten av pekskärmen och låser automatiskt pekskärmen för att förhindra att enheten gör något oönskat. Lås pekskärmen manuellt genom att trycka på [⓪].


För att låsa upp sätter du först på skärmen genom att trycka på [⓪], sedan trycker du någonstans på skärmen och drar tills sist 🔒 utanför den stora cirkeln.



Du kan aktivera skärmlåsfunktionen för att förhindra att andra använder eller kommer åt dina personliga data och den information som ligger på enheten. ► sid. 28

## Lära känna startskärmen

När enheten är i viloläge visas startskärmen. På startskärmen kan du se enhetens status och öppna program. Bläddra åt vänster eller höger till en panel på startskärmen.

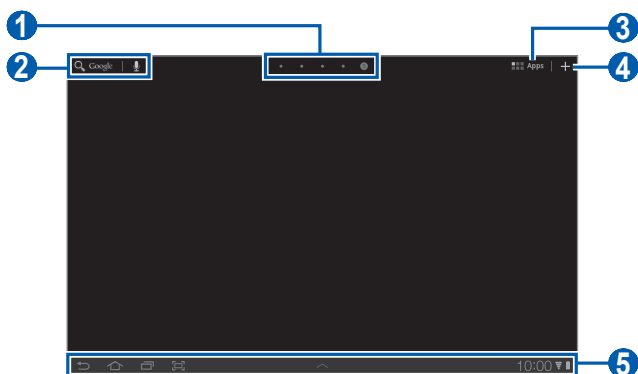


Skärmen ovan kan variera beroende på land eller operatör.

Nummer	Funktion
1	Markera en punkt högst upp på skärmen för att gå direkt till motsvarande panel.
2	Sök efter program och filer i enheten och specifika data på webben med widgeten Google Search.
3	Öppna programlistan.
4	Anpassa startskärmen.
5	Systemfältet (se följande avsnitt).

## Systemfält

I systemfältet kan du snabbt navigera mellan skärmar, öppna applikationer, visa systeminformation och mera.

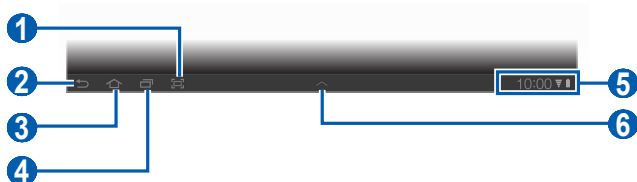


Nummer	Funktion
1	Uppdatera den aktuella skärmen.
2	Gå tillbaka till föregående skärm.
3	Gå tillbaka till startsidan; Öppna uppgiftshanteraren (tryck och håll nedtryckt).
4	Öppna listan över nyligen använda applikationer; Öppna applikationslistan (tryck och håll nedtryckt).
5	Visa indikatorikoner och enhetens aktuella status; Öppna meddelandepanelen.
6	Öppna miniappspanelen.

## › Lägg till objekt på startskärmen

Du kan anpassa startskärmen genom att lägga till genvägar till program eller objekt i program, widgetar eller mappar.

Lägg till objekt på startskärmen så här:

- 1 Välj  från startskärmen.
- 2 Välj en objektkategori.
  - **Widgetar:** Lägg till widgetar. Widgetar är små program som ger användbara funktioner och användbar information.
  - **Program-genvägar:** Lägg till genvägar till program.

- **Bakgrunder:** Ställ in en bakgrundsbild.
- **Mer:** Lägg till genvägar till objekt, t.ex. bokmärken, kontakter och kartor.

3 Välj ett objekt som ska läggas till på startskärmen.

## › Flytta objekt på startskärmen

1 Håll ett objekt som ska flyttas nedtryckt, tills startsskärmens rutnät visas.

2 Dra objektet till platsen du önskar.

## › Ta bort objekt från startskärmen

1 Tryck på ett objekt som du vill ta bort och håll det nedtryckt. Papperskorgen visas högst upp till höger på startskärmen.

2 Dra objektet till papperskorgen.

3 Släpp objektet när det blir rött.

## › Lägg till en genväg till ett program

1 I programlistan ska du hålla en programikon nedtryckt och dra den till startskärmspanelen längst ner på skärmen. Genvägsikonen för programmet läggs till på startskärmen.

2 Flytta ikonen till en önskad plats eller flytta den till en annan panel på startskärmen.



## › Använda meddelandepanelen

Markera högra sidan av systemfältet från startskärmen eller medan ett program används och välj sedan ett alternativ på meddelandepanelen.

Du kan visa enhetens nuvarande status och använda följande alternativ:

- **Wi-Fi:** Aktivera eller inaktivera Wi-Fi-funktionen.
- **Meddelanden:** Ställ in enheten på att varna för olika händelser.
- **GPS:** Aktivera eller inaktivera GPS-funktionen.
- **Ljud/Vibration:** Aktivera eller inaktivera vibrationsläge
- **Auto-rotering:** Aktivera eller inaktivera auto-rotering.
- **Bluetooth:** Aktivera eller inaktivera Bluetooth-funktionen.
- **Flygläge:** Aktivera eller inaktivera Flygläge.

Du kan också justera skärmens ljusstyrka eller öppna inställningsmenyn.




Tillgängliga alternativ kan variera beroende på utbudet i det aktuella landet eller hos din operatör.

## Öppna program



- 1 Välj **Program** från startskärmen för att öppna programlistan.
- 2 Välj **Alla** → ett program.  
Visa hämtade program genom att välja **Mina program**.
- 3 Välj ↶ för att gå tillbaka till föregående skärm; Välj 🏠 för att gå tillbaka till startskärmen.

## › Öppna program som använts nyligen

- 1 Välj  för att öppna en lista över program som du har använt nyligen.
- 2 Välj ett program.

## › Använda uppgiftshanteraren

Enheten kan utföra flera uppgifter och köra flera program samtidigt. Att göra detta kan emellertid resultera i att enheten hänger sig, minnesproblem uppstår eller strömförbrukningen ökar. För att undvika dessa typer av problem kan du använda uppgiftshanteraren och avsluta program som inte är nödvändiga.

- 1 Håll  nedtryckt.
- 2 Stäng ett program genom att välja .  
Stäng alla program genom att välja **Avs all**.

## Anpassa enheten

Anpassa enheten efter eget önskemål.

## › Ändra språk på skärmen

- 1 Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Språk och inmatning** → **Välj språk**.
- 2 Tryck på det språk du vill ha.


## › Ställa in tid och datum

- 1 Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Datum & tid**.
- 2 Välj tidszon, ange tid och datum och ändra andra alternativ.

## › Slå på eller av knappljud

Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Ljud** → **Ljud vid val**.

## › Ställ in enhetens volym

- 1 Tryck volymknappen upp eller ned.
- 2 Välj  och dra skjutreglagen för att justera volymnivån för medieljud, meddelanden och alarmljud.


## › Byta till Tyst läge

Markera högra sidan av systemfältet från startskärmen eller medan ett program används och välj sedan **Ljud** på meddelandepanelen.



Du kan ställa in enheten på att göra dig uppmärksam på olika händelser i Tyst läge. Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Ljud** → **Vibrera** → **Alltid** eller **Endast i Tyst läge**. När du växlar till tyst läge visas **Vibration** i stället för **Tyst** på meddelandepanelen.

## › Välja en bakgrundsbild för startskärmen

- 1 Välj  → **Bakgrunder** från startskärmen.
- 2 Välj en bildmapp.  
Om du valde **Galleri** eller **Bakgrunder**, välj **Bakgrund för startsidan**.
- 3 Välj en bild.

- 4 Om du valde en live-bakgrundsbild ska du välja **Ange bakgrund**.

Om du valde en bild från Galleri ska du flytta eller ändra storlek på rektangeln för att välja en del av bilden, välj sedan **OK**.



Samsung är inte ansvarigt för användning av standardbilder eller bakgrunder som finns på enheten.

## › Aktivera animering vid fönsterbyte

Du kan ange en övergångseffekt mellan fönster när du använder enheten.

- 1 Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Skärm** → **Animation**.
- 2 Välj animationsalternativ.

## › Justera skärmens ljusstyrka

- 1 Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Skärm** → **Ljusstyrka**.
- 2 Markera kryssrutan bredvid **Automatisk ljusstyrka**.
- 3 Dra skjutreglaget för att justera ljusstyrkan.
- 4 Välj **OK**.



Skärmens ljusstyrka påverkar hur snabbt enheten förbrukar batteriet.

## › Ställa in ett skärmlås

Du kan låsa pekskärmen med ett upplåsningssmönster eller lösenord för att förhindra att obehöriga använder enheten utan din tillåtelse.



- När du har ställt in ett skärmlås, kräver enheten en upplåsningskod varje gång du sätter på den eller låser upp pekskärmen.
- Om du glömmer PIN-koden eller lösenordet, ta då enheten till ett Samsung servicecenter för att återställa den.
- Samsung är inte ansvarigt för förlust av säkerhetskoder eller privat information eller andra skador som orsakats av olagliga program.

## Ställa in ett upplåsningsmönster

- 1 Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Plats och säkerhet** → **Konfigurera skärmlås** → **Mönster**.
- 2 Se anvisningarna och exempelmönstren på skärmen, och välj **Nästa**.
- 3 Rita ett mönster genom att dra fingret mellan minst fyra punkter.
- 4 Välj **Fortsätt**.
- 5 Bekräfta genom att rita mönstret igen.
- 6 Välj **Bekräfta**.

## Ställa in en upplåsnings-PIN-kod

- 1 Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Plats och säkerhet** → **Konfigurera skärmlås** → **PIN**.
- 2 Ange en ny PIN-kod (siffror) och välj **Fortsätt**.
- 3 Ange PIN-koden igen och välj **OK**.

## Ställa in ett upplåsningslösenord

- 1 Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Plats och säkerhet** → **Konfigurera skärmlås** → **Lösenord**.
- 2 Ange ett nytt lösenord (alfanumeriskt) och välj **Fortsätt**.
- 3 Ange lösenordet igen och välj **OK**.

## › Låsa SIM- eller USIM-kortet

Du kan låsa enheten genom att aktivera den PIN-kod som medföljer SIM- eller USIM-kortet.

- 1 Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Plats och säkerhet** → **Ställ in SIM-kortslås** → **Lås SIM-kort**.
- 2 Skriv PIN-koden och tryck på **OK**.

När PIN-låset har aktiverats måste du ange PIN-koden varje gång du slår på enheten.



- Om du anger fel PIN-kod för många gånger blockeras SIM- eller USIM-kortet. Du måste ange en PUK-kod (upplåsningskod) för att låsa upp SIM- eller USIM-kortet.
- Om du blockerar SIM- eller USIM-kortet genom att ange fel PUK-kod måste du ta med kortet till operatören för att låsa upp det.

## › Aktivera funktionen Hitta min mobila enhet

Om någon sätter i ett nytt SIM- eller USIM-kort i din enhet skickas kontaktnumret automatiskt med stöldspårningsfunktionen till en bestämd mottagare för att hjälpa dig att hitta och återfå enheten.

Om du vill använda funktionen måste du ha ett Samsung-konto för att kunna fjärrkontrollera enheten via webben.

- 1 Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Plats och säkerhet** → **Varning för SIM-kortsänd.**
- 2 Läs reglerna och villkoren, markera kryssrutan bredvid **Jag godkänner villkoren ovan** och välj **Acceptera**.
- 3 Välj **Logga in**.  
Du skapar ett Samsung-konto genom att välja **Bli medlem**.
- 4 Ange e-postadressen och lösenordet för Samsung-kontot och välj **Logga in**.
- 5 Välj **Varning för SIM-kortsänd**.
- 6 Ange ett lösenord för ditt Samsung-konto och välj **OK**.
- 7 Välj **Mottagare för med.varning**.
- 8 Ange lösenordet för ditt Samsung-konto och välj **OK**.
- 9 Ange ett telefonnummer inklusive landskod (med +).
- 10 Skriv textmeddelandet som ska skickas till mottagarna.
- 11 Välj **Klar**.


## Skriv text


Du kan ange text genom att välja tecken på det virtuella tangentbordet, skriva in handskrift på skärmen eller tala in orden direkt i mikrofonen.



Det går inte att skriva på vissa språk. Du bör ändra skriftspråket till ett av de språk som stöds för att skriva text. ► sid. 113


## › Ändra tangentbordstyp

Du kan ändra tangentbordstypen. Välj  i systemfältet och välj tangentbordstyp (Android-tangentbord, Samsung-tangentbord eller Swype).

Du kan även ange text med röststyrning. Välj  och ett alternativ för röstinmatning, beroende på det språk du vill använda.


## › Skriva text med Android-tangentbordet

Ange text genom att välja alfanumeriska knappar med hjälp av följande knappar:

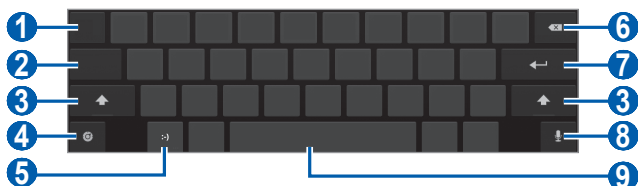


Nummer	Funktion
1	Flytta markören till nästa textinmatningsfält.
2	Växla mellan läget Nummer/Symbol och ABC.
3	Ändra skiftläge.
4	Ändra inmatningsspråk; Öppna knappsatsinställningar; Ändra textinmatningsmetod eller aktivera röstinmatningsfunktionen (tryck och håll nedtryckt).
5	Infoga en känsloikon; Öppna känsloikonlistan (tryck och håll nedtryckt).
6	Radera inmatningen.
7	Börja på ny rad eller ett nytt stycke.




Nummer	Funktion
8	Röstinmatning av text.  Det här programmet är tillgänglig beroende på vilket inmatningsspråk som valts.
9	Infoga ett mellanslag.


## › Ange text med Samsung-knappsatsen

Ange text genom att välja alfanumeriska knappar med hjälp av följande knappar:

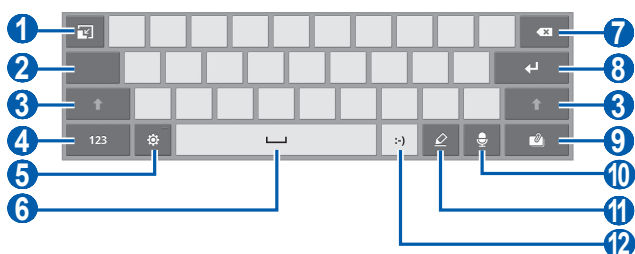

Nummer	Funktion
1	Minimera det virtuella tangentbordet.
2	Flytta markören till nästa textinmatningsfält.
3	Ändra skiftläge.
4	Växla mellan läget Nummer/Symbol och ABC.
5	Öppna knappsatsinställningar; Ändra textinmatningsmetod eller aktivera röstinmatningsfunktionen (tryck och håll nedtryckt).

Nummer	Funktion
6	Infoga ett mellanslag.
7	Radera inmatningen.
8	Börja på ny rad.
9	Bifoga ett objekt.
10	Ange text enligt röst.  Den här funktionen är eventuellt inte tillgänglig på grund av valt inmatningsspråk.
11	Växla till tangentbordet för handskrift.
12	Infoga en känsloikon; Öppna känsloikonlistan (tryck och håll nedtryckt).


Du kan aktivera XT9-läget med föreslagen text genom att välja  → **XT9**. När du matar in de första två bokstäverna i ett ord visas en lista med ordalternativ.

 Du kan använda flera rörelser i handskriftsläge för att redigera text. För mer information om rörelser väljer du  → **Inställningar för handskrift** → **Rörelseguide**.


## › Ange text med Swype tangentbord

1 Välj första tecknet i ett ord och dra fingret till det andra tecknet utan att ta bort fingret från skärmen.

2 Fortsätt tills du är klar med ordet.

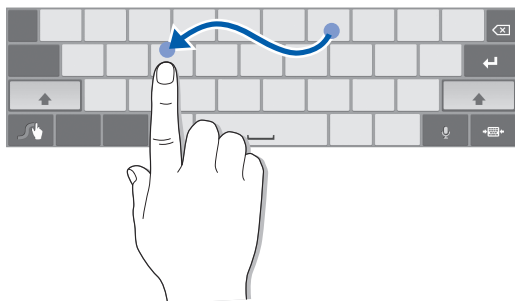

3 Ta bort fingret på det sista tecknet.


4 Välj  när rätt ord visas för att infoga ett blanksteg. Om rätt ord inte visas väljer du ett alternativt ord från den lista som öppnas.

5 Upprepa steg 1-4 för att avsluta texten.




- Du kan också trycka på tangenterna för att skriva text.
- Du kan hålla en tangent nedtryckt för att skriva med tecken på den övre hälften av tangenten. När du håller en tangent nedtryckt tills teckenlistan visas, kan du ange specialtecken och symboler.

Du kan även använda följande knappar:

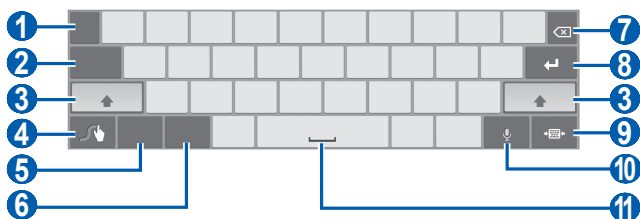



Nummer	Funktion
1	Ändra inmatningsspråk.
2	Flytta markören till nästa textinmatningsfält.

Nummer	Funktion
3	Ändra skiftläge.
4	Skriv det rekommenderade ordet eller lägg till ett nytt ord i ordlistan; Öppna hjälpinformationen (tryck och håll nedtryckt).
5	Växla mellan läget Symbol och ABC.
6	Växla mellan läget Nummer och Redigera.
7	Radera inmatningen.
8	Börja på ny rad.
9	Minimera det virtuella tangentbordet.
10	Röstinmatning av text.  Det här programmet är tillgängligt beroende på vilket inmatningsspråk som valts.
11	Infoga ett mellanslag.

## › Kopiera och klistra in text

När du skriver text kan du använda texten i andra program med hjälp av funktionen för att kopiera och klistra in.

- 1 Tryck på och håll ned ett ord.
- 2 Dra  (◀) eller  för att välja önskad text.
- 3 Välj **Kopiera** för att kopiera eller **Klipp ut** för att klippa ut texten till Urklipp.
- 4 Håll textinmatningsfältet nedtryckt i ett annat program.
- 5 Välj **Klistra in** för att infoga texten från urklipp i textfältet.

# Internet

## Internet

Lär dig öppna dina favoritsidor på Internet och ange bokmärken för dem.




- Ytterligare avgifter kan tillkomma för uppkoppling mot Internet och hämtning av data. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.
- Webbläsarmenyn kan ha andra beteckningar beroende på land och operatör.
- Tillgängliga ikoner kan variera beroende på utbudet i det aktuella landet eller hos din operatör.

## › Öppna webbsidor

1 Öppna programlistan och välj **Internet** för att öppna startsidan.

Du går till en viss webbsida genom att välja URL-inmatningsfältet, ange webbsidans webbadress och välj ▶.



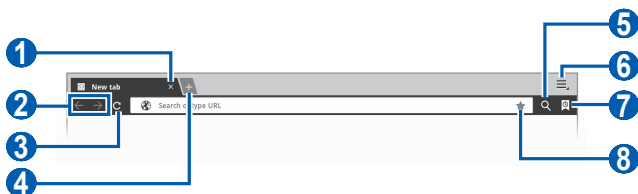


2 Navigera genom webbsidorna med följande knappar:







Skärmen ovan kan variera beroende på land eller operatör.

Nummer	Funktion
①	Stäng aktuellt fönster.
②	Flytta framåt eller bakåt till webbsidor i historik.
③	Hämta den aktuella webbsidan igen; Medan enheten hämtar webbsidor, ändras ikonen till ✕.
④	Öppna ett nytt fönster.
⑤	Sök efter information.
⑥	Öppna listan med webbläsaralternativ.
⑦	Öppna en lista med sparade bokmärken och den senaste Internethistoriken.
⑧	Lägg till ett bokmärke för den aktuella webbsidan.

När du surfar på webben kan du använda följande alternativ:



- För att zooma in placerar du två fingrar på skärmen och drar dem ifrån varandra. För att zooma ut drar du fingrarna mot varandra. Du kan även dubbeltrycka på skärmen.
- Öppna ett nytt fönster genom att välja  → **Ny flik.**
- Öppna ett nytt fönster utan att spara cookies genom att välja  → **Ny inkognitoflik.**
- Sök efter en text på en webbsida genom att välja  → **Sök på sidan.**
- Skicka webbsidans webbadress till andra genom att välja  → **Dela sida.**
- För att spara aktuell webbsida och läsa den senare offline väljer du  → **Spara sidan.**

- Visa sidodetaljer genom att välja  → **Sidinfo**.
- Visa objekt som hämtats från Internet genom att välja  → **Nedladdningar**.
- Välj  → **Skriv ut** för att skriva ut webbsidan. Din enhet är endast kompatibel med vissa Samsung-skrivare.
- Anpassa webbläsarinställningarna genom att välja  → **Inställningar**.

## › Sök efter information med rösten




Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

- 1 Öppna programlistan och välj **Internet**.
- 2 Välj .
- 3 Välj  och säg ett nyckelord i mikrofonen.  
Enheten söker efter information och webbsidor med anknytning till nyckelordet.

## › Öppna flera sidor



Du kan öppna flera sidor och växla mellan dem.


- 1 Öppna programlistan och välj **Internet**.
- 2 Välj  för att öppna ett nytt fönster.
- 3 Öppna ytterligare en webbsida i det nya fönstret.
- 4 Växla mellan öppna fönster genom att välja fönstrets titel.

## ➤ Ange bokmärken för dina favoritsidor

Om du känner till webbsidans adress kan du lägga till ett bokmärke manuellt.

### Lägga till ett bokmärke



- 1 Öppna programlistan och välj **Internet**.
- 2 Välj  → .  
Du kan också välja ★ för att bokmärka den aktuella webbsidan.
- 3 Ange sidans namn och webbadress.
- 4 Välj snabbmenyn **Bokmärken** och välj en bokmärkesplats (om det behövs).
- 5 Välj **OK**.

Använd bokmärkesalternativ genom att välja  och hålla ett bokmärke nedtryckt:


- Öppna webbsidan i det nuvarande fönstret genom att välja **Öppna**.
- Öppna webbsidan i en ny flik genom att välja **Öppna i ny flik**.
- Redigera bokmärkesuppgifterna genom att välja **Redigera bokmärke**.
- Lägg till en genväg för bokmärket till startskärmen genom att välja **Lägg till genväg i Hem**.
- Skicka webbadressen för webbsidan till andra genom att välja **Dela länk**.
- Kopiera webbadressen för webbsidan genom att välja **Kopiera URL-länk**.
- Radera bokmärket genom att välja **Radera bokmärke**.
- Använd webbsidan som startsida för webbläsaren genom att välja **Ange som startsida**.



## Skapa en bokmärkesmapp

- 1 Öppna programlistan och välj **Internet**.
- 2 Välj  →  → **Ny mapp**.
- 3 Skriv ett namn för mappen för bokmärken och välj **Klar**.



## › Öppna historik över nyligen använt






- 1 Öppna programlistan och välj **Internet**.
- 2 Välj  → **Tidigare**.
- 3 Välj en webbsida som ska öppnas.

## Pulse




Du kan använda läsaren Pulse för att lägga till feeds till dina favoritnyhetsämnen och läsa nyhetsartiklar på enheten.

## › Läsa feeds

- 1 Öppna programlistan och välj **Pulse**.
- 2 Om du startar det här programmet för första gången ska du välja **OK** och peka på skärmen för att rensa tipset.
- 3 Välj  för att uppdatera feeds.  
För att läsa feeds som du har lagt till i din favoritlista väljer du .
- 4 Bläddra upp eller ned för att välja feed-källa.
- 5 Bläddra åt vänster eller höger och välj en feed.

- 6 När du läser en feed kan du använda följande alternativ:
- För att lägga till en feed i din favoritlista väljer du .
  - Ladda upp en feed till en social nätverksplats genom att välja  eller .
  - Skicka en feed till andra genom att välja .
  - Återvänd till en feed-lista genom att välja .

## › Hantera feed-källor

- 1 Öppna programlistan och välj **Pulse**.
- 2 Välj  för att se nästa källista för feeds.
- 3 Välj  eller  för att lägga till eller ta bort en feed-källa.

## Market

Enheten är baserad på Android-plattformen och du kan utöka funktionerna genom att installera fler program. På Android Market kan du på ett snabbt och enkelt sätt köpa spel och mobilprogram.




Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

## › Hämta och installera ett program

- 1 Öppna programlistan och välj **Market**.  
Eller välj **Marknad** högst upp till höger om programlistan.
- 2 Välj **Godkänn** om du startar programmet för första gången.
- 3 Sök efter en fil eller ett program och hämta filen eller programmet.

## › Avinstallera ett program

- 1 Öppna programlistan och välj **Market**.
- 2 Välj .
- 3 Välj det objekt som du vill ta bort.
- 4 Välj **Avinstallera** → **OK**.


## YouTube

Lär dig visa och överföra videoklipp via YouTube.



Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

## › Titta på videoklipp

- 1 Öppna programlistan och välj **YouTube**.
- 2 Välj ett videoklipp i listan.
- 3 Tryck på en videoskärm och välj  för att visa i helskärmsläge.
- 4 Under uppspelningen kan du använda de virtuella knapparna.

## › Överföra videoklipp

- 1 Öppna programlistan och välj **YouTube**.
- 2 Välj **Din kanal**.
- 3 Välj ditt Google-konto om det är länkat till YouTube. Du kan också välja **Lägg till konto** och installera ett konto för att logga in på YouTube.
- 4 Välj **Överför** och välj sedan en video.
- 5 Ange information om överföringen och välj **Överför**.










## Kartor

Lär dig använda Google Maps™ för att hitta din plats, söka efter gator, städer och länder och få väganvisningar.






Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

### › Söka efter en viss plats

- 1 Öppna programlistan och välj **Maps**.
- 2 Välj **OK** om du startar programmet för första gången. Kartan visar din nuvarande plats.
- 3 Välj **Sök i Maps**.
- 4 Skriv ett nyckelord för platsen och välj .  
Välj  för att söka efter en plats med rösten.
- 5 Välj den plats som du vill visa information om.
  - Visa din aktuella plats genom att välja .
  - För att byta till kompassvy för kartan som ändrar orientationen när du flyttar enheten trycker du på .
  - Välj  för att söka efter en plats nära dig.
  - Få väganvisningar till en angiven plats genom att välja .
  - Lägg till lager till kartan genom att välja .
  - Öppna en lista med ytterligare alternativ genom att välja .
  - För att zooma in placerar du två fingrar på skärmen och drar dem ifrån varandra. För att zooma ut drar du fingrarna mot varandra.
  - Om du vill lägga till en stjärna för platsen väljer du ballongen för platsnamnet → .

## › Få väganvisningar till en angiven plats


- 1 Öppna programlistan och välj **Maps**.
- 2 Välj .
- 3 Ange start- och måladresser.  
För att ange en adress från kontaktlistan eller stjärnförsedda platser eller peka på platsen på kartan väljer du  → **Kontakter, Punkt markerad på kartan, eller Mina platser.**
- 4 Välj ett resesätt (bil, buss eller promenera) och välj **Skicka**.
- 5 Välj en resväg om du vill visa information om resan (om det behövs).
- 6 Tryck på  → **Rensa karta** när du är klar.

## Latitude

Lär dig dela din plats med dina vänner och visa vänners plats via Google Latitude™.



Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

- 1 Öppna programlistan och välj **Latitude**.  
Enheten kopplar automatiskt ihop med Latitude.
- 2 Välj  → **Lägg till vänner** → **Välj från kontakter** eller **Lägg till via e-postadress**.
- 3 Välj den vän du vill lägga till, eller ange en e-postadress, och välj **Lägg till vänner**.

- 4 Välj **Ja**.  
När din vän accepterar din inbjudan, kan ni dela platser.
- 5 Välj en vän i listan.  
Dina vänners platser markeras med deras foton på kartan.

## Platser

Så här söker du efter en plats nära dig.



Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

- 1 Öppna programlistan och välj **Places**.
- 2 Välj kategori.  
Enheten söker efter platser i närheten av din nuvarande plats och som tillhör kategorin.
- 3 Välj ett namn på en plats för att visa information om den.
- 4 Medan du tittar på informationen kan du använda följande alternativ:
  - Välj **Karta** för att visa platsen på kartan.
  - Välj **Vägbeskrivn...** för att visa vägen till platsen.
  - För att byta till gatuvy på kartan väljer du **Street View**.

## Navigering

Lär dig använda GPS-systemet för att hitta och visa destinationen med röstänvisningar.



- Navigeringskartor, din aktuella position och andra navigeringsdata kan skilja sig från den faktiska platsinformationen. Du ska alltid vara uppmärksam på vägförhållanden, trafik och andra faktorer som kan påverka körningen och följa alla säkerhetsvarningar och regler under körning.
- Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

- 1 Öppna programlistan och välj **Navigation**.
- 2 Välj **Godkänn** om du startar programmet för första gången.
- 3 Ange destination genom att använda en av följande metoder:
  - **Säg destinationen**: Säg din destination, till exempel "Navigera till destination".
  - **Skriv destination**: Ange destination med den virtuella knappsatsen.
  - **Kontakter**: Välj destination från dina kontaktadresser.
  - **Stjärnmärkta platser**: Välj destination från listan med stjärnförsedda platser.
- 4 Följ rutten som indikeras på kartan och av röstguiden. Visa väganvisningarna i textformat genom att välja
- 5 Välj → **Avsluta navigering** för att avsluta navigeringen.

## Läsarens hub

Lär dig att öppna olika typer av läsmaterial.



Vissa funktioner är eventuellt inte tillgängliga för närvarande.

- 1 Öppna programlistan och välj **Readers Hub**.
- 2 Om du startar det här programmet för första gången, var vänlig läs friskrivningsklausulen och välj **Bekräfta**.
- 3 Välj en bild med läsmaterial.
- 4 Söka efter och hämta läsmaterial från online-butiken.

## Samsung Apps

Med Samsung Apps kan du enkelt hämta en mängd program direkt till enheten. Med en uppsjö av spel, nyheter, referensmaterial, sociala nätverk, navigering, hälsoprogram med mera får du via Samsung Apps direktåtkomst till ett enormt urval av mobila upplevelser.

Enheten blir smartare tack vare fullständigt optimerade program från Samsung Apps. Utforska fantastiska program och gör ditt mobila liv ännu bättre.



- Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.
- Mer information finns på [www.samsungapps.com](http://www.samsungapps.com).

- 1 Öppna programlistan och välj **Samsung Apps**.
- 2 Om du startar det här programmet för första gången, var vänlig läs villkoren och välj **Acceptera**.
- 3 Sök efter och hämta program enligt behov.



# Kommunikation

## Meddelandefunktion

Lär dig skapa och skicka textmeddelanden (SMS), bildmeddelanden (MMS) och visa och hantera meddelanden du har skickat eller tagit emot.








- Den här funktionen kanske inte är tillgänglig på grund av tjänsteleverantörens LTE-nätverk. För mer information kontakta din tjänsteleverantör.
- Ytterligare avgifter för att skicka och ta emot meddelanden kan tillkomma när du befinner dig utanför din operatörs täckningsområde. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.

### › Skicka ett textmeddelande

- 1 Öppna programlistan och välj **Meddelandehantering**.
- 2 Välj
- 3 Lägg till mottagare till ditt meddelande.
  - Ange telefonnummer manuellt, och separera dem med semikolon eller komma.
  - Välj telefonnummer från listan genom att välja
- 4 Välj **Ange meddelandet här** och skriv ditt meddelande.
- 5 Välj **Sänd** för att skicka meddelandet.

## › Skicka ett MMS

- 1 Öppna programlistan och välj **Meddelandehantering**.
  - 2 Välj .
  - 3 Lägg till mottagare till ditt meddelande.
    - Ange telefonnummer eller e-postadresser manuellt, och separera dem med semikolon eller komma.
    - Välj e-postadresser från listan genom att välja .
-  När du anger en e-postadress, kommer enheten att omvandla meddelandet till ett MMS.
- 4 Tryck på  → **Lägg till rubrik** och lägg till ett ämne för meddelandet.
  - 5 Välj **Ange meddelandet här** och skriv ditt meddelande.
  - 6 Välj  och lägg till ett objekt.  
Du kan välja en fil i fillistan eller skapa ett nytt foto eller videoklipp.
  - 7 Välj **Sänd** för att skicka meddelandet.

## › Visa ett text- eller bildmeddelande

- 1 Öppna programlistan och välj **Meddelandehantering**.  
Dina meddelanden samlas i meddelandetrådar efter kontakt, som i Messenger.
- 2 Välj en kontakt.
- 3 Välj ett meddelande för att visa information om ett bildmeddelande.



# Google Mail

Du kan hämta nya e-postmeddelanden från Google Mail™ till din inkorg. När du går till det här programmet, visas inkorgsskärmen. Antalet olästa meddelanden visas på namnlistan och olästa meddelanden visas i fetstil.



- Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.
- Google Mail-menyn kan ha andra beteckningar beroende på land och operatör.



## › Skicka ett e-postmeddelande














- 1 Öppna programlistan och välj **Google Mail**.
- 2 Välj .
- 3 Ange ett namn eller en adress i mottagarfältet.
- 4 Skriv en rubrik och ett meddelande.
- 5 Välj  → en fil för att bifoga en bildfil.
- 6 Välj **Skicka** för att skicka meddelandet.

## › Visa ett e-postmeddelande

- 1 Öppna programlistan och välj **Google Mail**.
- 2 Välj ett e-postmeddelande.

Använd följande alternativ i meddelandevyn:

- Flytta till föregående eller nästa meddelande genom att välja **Äldre** eller **Nyare**.
- Sök efter ett e-postmeddelande genom att välja .
- Skapa ett nytt meddelande genom att välja .


- Arkivera meddelandet genom att välja .
- Radera meddelandet genom att välja .
- Markera meddelandet som oläst genom att välja  → **Markera som oläst.**
- Markera meddelandet som viktigt genom att välja  → **Markera som viktigt.**
- Lägg till en etikett till ett meddelande genom att välja  → **Ändra etiketter.**
- Registrera meddelandet på spamlistan genom att välja  → **Rapportera som skräppost.**
- Dölj meddelandet genom att välja  → **Stäng av ljud.** Flytta meddelandet till mappen inkomna genom att välja **All e-post** och dra meddelandet till **Inkorgen.**
- Ladda meddelandet igen genom att välja  → **Uppdatera.**
- Anpassa e-postinställningarna genom att välja  → **Inställningar.**
- Svara på meddelandet genom att välja .
- Svara på meddelandet och till alla mottagare genom att välja .
- Vidarebefordra meddelandet till andra genom att välja .
- Lägg till en stjärna till meddelandet genom att välja .
- Visa en bilaga genom att välja **Visa**. Spara den på enheten genom att välja **Spara**.

## E-post

Lär dig att skicka och visa e-postmeddelanden via ditt personliga e-postkonto eller företagets e-postkonto.




### › Skapa ett e-postkonto

- 1 Öppna programlistan och välj **E-post**.
- 2 Ange e-postadress och lösenord.
- 3 Välj **Nästa** (för allmänna e-postkonton) eller **Manuell inst.** (för andra e-postkonton för företag).

- 4 Följ anvisningarna på skärmen.
- 5 Lägg till fler e-postkonton genom att välja  → **Inställningar** → **Lägg till konto** och upprepa steg 2-4.

När du är klar med inställningen för e-postkontot, laddas e-postmeddelandena ner till enheten. Om du har skapat mer än två konton, kan du växla mellan e-postkonton genom att välja ett kontonamn i skärmens övre vänstra hörn och sedan välja det som du vill hämta meddelanden från.

## › Skicka ett e-postmeddelande


- 1 Öppna programlistan och välj **E-post** → ett e-postkonto.
- 2 Välj .
- 3 Lägg till mottagare till ditt meddelande.
  - Ange e-postadresser manuellt och separera dem med ett semikolon eller ett komma.
  - Välj e-postadresser från listorna genom att välja .
- 4 Välj **+Kopia/hemlig kopia** för att lägga till fler mottagare. Du kan också lägga till dig själv till mottagarlistan genom att välja **+Me**.
- 5 Välj rubrikfältet och skriv en rubrik.
- 6 Välj textinmatningsfältet och skriv e-posttexten.
- 7 Välj  → filer att bifoga.
- 8 Välj **Sänd** för att skicka meddelandet.



Om du inte är uppkopplad mot nätet, eller utanför din operatörs täckningsområde, sparas meddelandet i utkorgen tills du återigen är uppkopplad eller inom täckningsområdet.




## › Visa ett e-postmeddelande

När du öppnar ett e-postkonto kan du visa tidigare mottagna meddelanden offline eller ansluta till e-postservern för att visa nya meddelanden. E-postmeddelanden som du har hämtat kan visas offline.

- 1 Öppna programlistan och välj **E-post** → ett e-postkonto.
- 2 Välj  för att uppdatera meddelandelistan.
- 3 Välj ett e-postmeddelande.

Använd följande alternativ i meddelandevyn:

- Sök efter ett e-postmeddelande genom att välja .
- Ladda meddelandet igen genom att välja .
- Skapa ett nytt meddelande genom att välja .
- Svara på meddelandet genom att välja .
- Vidarebefordra meddelandet till andra genom att välja .
- Radera meddelandet genom att välja .
- Markera meddelandet som oläst genom att välja  → **Markera som oläst.**
- Flytta meddelandet till en annan mapp genom att välja  → **Flytta.**
- För att visa meddelanden efter kategori väljer du  → **Sortera efter.**
- Ändra visningsläget genom att välja  → **Visningsläge.**
- För att ändra bakgrundsfärgen väljer du  → **Bakgrundsfärg.**
- Skriv ut meddelandet genom att välja  → **Skriv ut.** Din enhet är endast kompatibel med vissa Samsung-skrivare.

- Anpassa e-postinställningarna genom att välja  → **Inställningar**.
- Lägg till en stjärna till meddelandet genom att välja .
- För att spara en bilaga till din enhet väljer du bilagefliken → .

## Talk

Så här chattar du med vänner och familj via Google Talk™.




Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

### › Ställa in din status

- 1 Öppna programlistan och välj **Talk**.
- 2 Skriv ditt Google-konto och lösenord och välj **Logga in** (om det behövs).
- 3 Anpassa statusen, bilden och meddelandet som ska visas.

### › Lägga till kompisar i kompislistan

- 1 Öppna programlistan och välj **Talk**.  
Kompislistan visar alla Google Talk-kontakter på en gång.
- 2 Välj .
- 3 Skriv en e-postadress för kompisen och välj **Skicka inbjudan**.

När kompisen accepterar inbjudan, läggs han/hon till i din kompislista.

## › Börja chatta

- 1 Öppna programlistan och välj **Talk**.
- 2 Välj en kompis i kompislistan. Chattskrimen öppnas.
- 3 Skriv meddelandet och välj ➤.  
Lägg till en kompis till en chatt genom att välja ▲ → **Lägg till i chatt**.
- 4 Avsluta chatten genom att välja ✕.

## Social Hub

Lär dig att öppna Social Hub™, det integrerade kommunikationsprogrammet för e-post, meddelanden, kontakter eller kalenderinformation. Gå till [socialhub.samsungapps.com](http://socialhub.samsungapps.com) om du vill veta mera.

- 1 Öppna programlistan och välj **Social Hub**.
- 2 När du startar det här programmet första gången kan du välja att lägga till ett konto eller att hoppa över det och göra det senare.
- 3 Välj en kategori högst uppe till vänster på skärmen.
- 4 Kontrollera och använd innehåll från Social Hub.



# Underhållning

## Musikspelare

Lär dig lyssna på din favoritmusik med musikspelaren, när du är på väg någonstans. Följande filformat kan spelas upp med musikspelaren: mp3, aac, ogg, flac, mp4, 3gp, m4a, wma (Codec: mp3, aac, aac+, eaac+, flac, wma, vorbis).



- Vissa filformat stöds ej beroende på enhetens programvara.
- Om filerna överskrider det befintliga minnet, kan ett fel uppstå när du öppnar filerna.
- Uppspelningskvaliten kan variera beroende på innehåll.
- Vissa filer kan inte återges korrekt på grund av hur de är kodade.

## › Lägg till musikfiler i enheten

Börja med att överföra filer till enheten:







- Hämta via trådlöst Internet. ► sid. 37
- Hämta från en dator med Samsung Kies. ► sid. 79
- Ta emot via Bluetooth. ► sid. 86
- Synkronisera med Windows Media Player 11. ► sid. 80

## › Spela musik



Efter att du har överfört musikfiler till enheten.

- 1 Öppna programlistan och välj **Musikspelare**.
- 2 Välj en musikkategori → en musikfil.
- 3 Tryck lätt på fältet för musikspelaren till höger på skärmen.
- 4 Under uppspelningen kan du använda de virtuella knapparna.


Använd följande alternativ när du spelar musik:

- lägg till musikfilen i en spellista genom att välja  → **Lägg till i spellista.**
  - För att lyssna på musik via Bluetooth-headset, väljer du  → **Via Bluetooth.** Du kan inte använda det här alternativet när du ansluter ett headset till enheten.
  - Skicka en musikfil till andra genom att välja  → **Dela via.**
  - För att ställa in en musikfil som en alarmsignal, väljer du  → **Använd som alarmsignal.**
  - Anpassa musikspelaren genom att välja  → **Inställningar.**
-  • Du kan uppleva virtuellt 5.1 surroundljud när du lyssnar på flerkanaligt innehåll, exempelvis DVD-filmer.
- WOW HD™ ger en påtaglig förbättring av ljudets uppspelningskvalitet, med en dynamisk 3D upplevelse med djup, rik bas och mycket tydliga detaljer.

## › Skapa en spellista

- 1 Öppna programlistan och välj **Musikspelare** → **Spellistor.**
- 2 Välj  → **Ny spellista.**
- 3 Ange en rubrik för den nya spellistan och välj **Klar.**
- 4 Om du vill lägga till musikfiler i spellistan väljer du  intill de musikfiler du vill lägga till och sedan väljer du **Klar.**

## › Ändra musikspelarens inställningar

- 1 Öppna programlistan och välj **Musikspelare**.
- 2 Välj  → **Inställningar**.
- 3 Justera följande inställningar för att anpassa musikspelaren:

Alternativ	Funktion
Equalizer	Välj en standardequalizer.
Ljudeffekter	Välj ljudeffekt.
Musik auto av	Ange att musikspelaren ska stängas av automatiskt efter en viss tidsperiod.
Musikmeny	Välj musikkategorier som ska visas på skärmen för musikbiblioteket.

## Music Hub

Du kan öppna musiklagret online, och söka efter och köpa dina favoritlåtar. Du kan också lägga till en musikfil till önskelistan och spela hämtade musikfiler.



Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

- 1 Öppna programlistan och välj **Music Hub**.
- 2 Välj **Bekräfta** om du startar programmet för första gången.
- 3 Sök efter låtar och förhandsgranska eller köp dina favoritlåtar.

# Kamera

Lär dig ta foton, spela in videoklipp och visa dem. Du kan ta foton med upplösningar på upp till 2048 x 1536 pixel (3,2 megapixel) och videoklipp med upplösningar på upp till 1280 x 720 pixel.



- Kameran slås av automatiskt om du inte använder den under en viss period.
- Minneskapaciteten kan variera beroende på motivet och fotograferingsförhållandena.

## › Ta ett foto


- 1 Öppna programlistan och välj **Kamera** för att slå på kameran.
- 2 Rikta objektivet mot motivet och gör nödvändiga inställningar.



Nummer	Funktion
1	Ändra inställning för blixten; Du kan sätta på och stänga av blixten manuellt eller ange att den ska användas automatiskt när det behövs.
2	Växla mellan det främre och bakre kameraobjektivet.

Nummer	Funktion
3	Ändra fotograferingsläge.
4	Välj längden på tidsfördröjningen innan fotot tas.
5	Ställ in exponeringsvärdet.
6	Ändra kamerainställningarna.
7	Växla till videokamera.
8	Ta ett foto.
9	Öppna bildvisaren för att visa foton och videor du har tagit eller spelat in.

3 Peka där du vill fokusera på den föregående skärmen. Fokusramen flyttas till punkten som du pekade på och ändras till grön när motivet är i fokus.

4 Välj  när du vill ta ett foto.  
Fotot sparas automatiskt.



När du har tagit foton kan du se dem genom att välja bildvisarikonen.

- För att visa fler foton, bläddra åt vänster eller höger. Du kan också peka på skärmen och bläddra genom miniatyrbilderna på den nedre delen av skärmen.
- För att zooma in placerar du två fingrar på skärmen och drar dem ifrån varandra. För att zooma ut drar du fingrarna mot varandra. Du kan även dubbeltrycka på skärmen.
- Välj **Dela via** för att skicka ett foto till andra.

- Välj **Använd som** för att ange fotot som bakgrundsbild eller en ID-bild för en kontakt.
- Radera ett foto genom att välja **Radera**.
- Välj **Gå till galleri** för att komma till galleriet.



## ➤ Ta ett foto med förinställda alternativ för olika motiv

Det finns förinställda inställningar för olika motiv i kameran. Du kan välja rätt läge enligt fotograferingsförhållanden och motiv. När du tar foton på natten kan du till exempel välja nattläge där längre exponeringstid används.

- 1 Öppna programlistan och välj **Kamera** för att slå på kameran.
- 2 Välj  → **Fotoprogram** → ett motiv.
- 3 Gör nödvändiga inställningar.
- 4 Välj  när du vill ta ett foto.



## ➤ Ta ett foto i läget för självporträtt

Du kan lätt fotografera dig själv med det främre kameraobjektivet.

- 1 Öppna programlistan och välj **Kamera** för att slå på kameran.
- 2 Välj .
- 3 Gör nödvändiga inställningar.
- 4 Välj  när du vill ta ett foto.



## › Ta ett foto i läget för leendeavkänning

Kameran kan känna igen personers ansiktsuttryck och hjälpa dig att fotografera dem när de ler.

- 1 Öppna programlistan och välj **Kamera** för att slå på kameran.
- 2 Välj  → **Leendebild**.
- 3 Gör nödvändiga inställningar.
- 4 Rikta kameraobjektivet mot motivet och välj .  
Enheten känner igen personer i en bild och känner av deras leenden. När motivet ler tas ett foto automatiskt.



## › Ta en panoramabild

Du kan ta breda panoramabilder med fotograferingsläget panorama. Det är ett praktiskt läge för att fotografera landskap.

- 1 Öppna programlistan och välj **Kamera** för att slå på kameran.
- 2 Välj  → **Panorama**.
- 3 Gör nödvändiga inställningar.
- 4 Välj  för att ta första fotot.
- 5 Rör enheten långsamt i den riktning du valde och anpassa den gröna ramen efter sökaren.  
När den gröna ramen och sökaren passar ihop tar kameran automatiskt nästa bild.
- 6 Slutför panoramafotot genom att upprepa steg 5.

## › Ta ett action-foto

Du kan ta bilder av ett rörligt motiv och kombinera dessa till ett enda foto som visar händelsen.


- 1 Öppna programlistan och välj **Kamera** för att slå på kameran.
- 2 Välj  → **Action-bild**.
- 3 Gör nödvändiga inställningar.
- 4 Välj  för att ta första fotot.
- 5 Flytta enheten för att följa det rörliga motivet.  
Enheten tar automatiskt nästa foto.
- 6 Fortsätt att följa motivet tills enheten har tagit alla bilder som behövs för action-fotot.

## › Anpassa kamerans inställningar

Välj  för att öppna följande alternativ innan du tar ett foto:

Alternativ	Funktion
Fokusläge	Ta närbilder eller ställ in kamerans fokus på motivet.
Fotoprogram	Ändra motivläge.
Vitbalans	Justera färgbalansen enligt ljusförhållandena.
Effekter	Använda en specialeffekt, till exempel sepia eller svartvita toner.




Alternativ	Funktion
Upplösning	Ändra upplösning.
Mätning	Välj typ av exponeringsmätning.
GPS-tag	<p>Ange att platsinformation ska visas för dina foton.</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>För att förbättra GPS-signalerna bör du undvika att fotografera på platser där signalen kan blockeras, till exempel mellan byggnader eller på låglänta områden, eller i dåligt väder.</li> <li>Din plats visas eventuellt på bilderna om du överför dem till Internet. Inaktivera GPS-tagginställningarna för att undvika detta.</li> </ul>



## ► Spela in en video

- 1 Öppna programlistan och välj **Kamera** för att slå på kameran.
- 2 Dra i reglaget högst upp till höger på skärmen för att byta till videokameran.

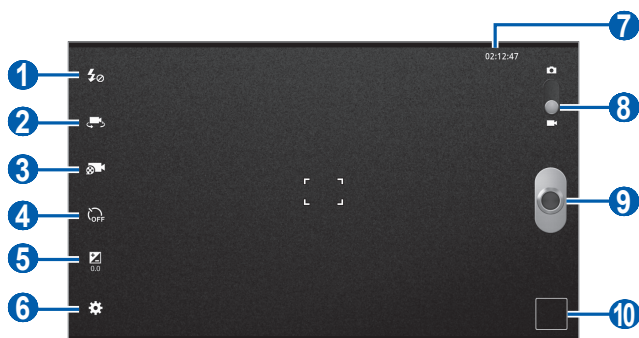
### 3 Rikta objektivet mot motivet och gör nödvändiga inställningar.



Nummer	Funktion
1	Ändra blixstens inställningar; Du kan stänga av eller slå på blixten manuellt.
2	Växla till det främre kameraobjektivet och spela en video av dig själv.
3	Byt inspelningsläge (för att bifoga till ett meddelande eller spara normalt).
4	Välj längden på tidsfördröjningen innan ett videoklipp börjar spelas in.
5	Ställ in exponeringsvärdet.
6	Ändra inställningar för videokameran.
7	Hur länge ett videoklipp kan spelas in (beroende på tillgängligt minne).
8	Växla till kameran.
9	Spela in ett videoklipp.
10	Öppna bildvisaren för att visa foton som du tagit eller videor som du spelat in.

- 4 Välj  för att starta inspelningen.
- 5 Välj  när du vill avsluta inspelningen.  
Videoklipppet sparas automatiskt.

Välj bildvisarikonen efter det att ett videoklipp spelats in, för att visa de inspelade videoklippen.

- För att visa fler videoklipp, bläddra åt vänster eller höger. Du kan också peka på skärmen och bläddra genom miniatyrvideorna på den nedre delen av skärmen.
- Spela upp en video genom att välja .
- Välj **Dela via** för att skicka en video till andra.
- Radera en video: Välj **Radera**.
- Välj **Gå till galleri** för att komma till galleriet.

## ► Anpassa inställningarna för videokameran

Välj  för att välja bland följande alternativ innan du spelar in ett videoklipp:

Alternativ	Funktion
Vitbalans	Justera färgbalansen enligt ljusförhållandena.
Effekter	Använd en specialeffekt, till exempel sepia eller svartvita toner.
Upplösning	Ändra upplösning.

## Video






Lär dig spela upp olika slags videoklipp med videospelaren.



Undvik att låsa enhetens skärm när du spelar upp en DivX Video On-Demand. Varje gång du låser skärmen när du spelar upp en DivX Video-On-demand, kommer nedräkningen att påverkas.

- 1 Öppna programlistan och välj **Videospelare**.
- 2 Välj ett visningsläge högst upp på skärmen.
- 3 Välj ett videoklipp som du vill spela upp.
- 4 Under uppspelningen kan du använda de virtuella knapparna.

Medan du tittar på en video kan du använda följande alternativ:

- Välj  → **Dela via** för att skicka en video till andra.
- Om du vill visa undertexter väljer du  → **Textning**. Det här alternativet visas bara när ett videoklipp stöder en undertextningsfil.
- Använd en färgeffekt genom att välja  → **Färgton**.
- Aktivera utomhussikt och välj lämpligt belysningsförhållande genom att välja  → **Synlighet utomhus**.
- Visa videodetaljer genom att välja  → **Detaljer**.

## Galleri

Så här visar du foton och spelar upp videoklipp som sparats i enhetens minne.

### › Filformat som stöds

Typ	Format
Bild	<ul style="list-style-type: none"><li>• Filnamnstillägg: bmp, gif, jpg, png</li></ul>
Video	<ul style="list-style-type: none"><li>• Filnamnstillägg: mp4, 3gp, avi, wmv, asf, mkv, flv, webm</li><li>• Codec: mpeg4, H.264, H.263, Sorenson Spark, DivX®, DivX3, vc-1, wmv7/8, mp43, vp8</li></ul>



- Undvik att låsa enhetens skärm när du spelar upp en DivX Video On-Demand. Varje gång du låser skärmen när du spelar upp en DivX Video-On-demand, kommer nedräkningen att påverkas.
- Vissa filformat stöds ej på grund av enhetens programvara.
- Om filerna överskrider det befintliga minnet, kan ett fel uppstå när du öppnar filerna.
- Uppspelningskvaliten kan variera beroende på innehåll.
- Vissa filer kanske inte återges korrekt på grund av hur de är kodade.

## › Titta på ett foto

1 Öppna programlistan och välj **Galleri**.

2 Välj en mapp.

3 Välj ett foto (utan ikon) som du vill visa.

Medan du tittar på ett foto kan du använda följande alternativ:


- För att visa fler foton, bläddra åt vänster eller höger.
- För att zooma in placerar du två fingrar på skärmen och drar dem ifrån varandra. För att zooma ut drar du fingrarna mot varandra. Du kan även dubbeltrycka på skärmen.



Om du har aktiverat lutningsrörelser kan du zooma in eller ut genom att trycka på två punkter och hålla dem nedtryckta med dina fingrar och sedan luta enheten bakåt och framåt.

- Starta ett bildspel genom att välja . Avsluta bildspelet genom att peka på skärmen.
- Skicka ett foto till andra genom att välja .
- Radera ett foto genom att välja .
- Visa fotodetaljer genom att välja  → **Information**.
- Vrid ett foto moturs genom att välja  → **Rotera moturs**.
- Vrid ett foto medurs genom att välja  → **Rotera medurs**.
- Välj  → **Ange bild som** för att ställa in ett foto som bakgrundsbild eller en bild för en kontakt.
- Beskär en bild från ett foto genom att välja  → **Beskär**.
- För att skriva ut ett foto med Wi-Fi- eller USB-anslutning väljer du  → **Skriv ut**. Din enhet är endast kompatibel med vissa Samsung-skrivare.
- Kopiera genom att välja  → **Kopiera**.
- Välj  → **Rörelse** för att använda rörelseidentifiering.








## › Spela upp ett videoklipp

- 1 Öppna programlistan och välj **Galleri**.
- 2 Välj en mapp.
- 3 Välj ett videoklipp (med  ikonen) som du vill spela upp.
- 4 Under uppspelningen kan du använda de virtuella knapparna.

## Fotoredigerare







Du kan redigera foton och använda olika effekter.



- 1 Öppna programlistan och välj **Fotoredigerare**.
- 2 Välj **Välj bild** → en mapp → en bild.  
Du kan skapa ett nytt foto genom att välja **Ta en bild**.

- 3 Välj  → **OK** och dra fingret över det område du vill markera.
- För att ändra typen av valverktyg väljer du .
  - För att lägga till eller dra ifrån valkanten väljer du , , eller . Om du väljer **Ta** kan du ändra valstorleken genom att välja .
  - För att vända valet väljer du .


4 Välj **Klar**.

5 Använd följande alternativ för att redigera fotot:

Alternativ	Funktion
	Rotera eller vänd bilden.
	Ändra storleken på bilden genom att dra i rektangeln eller genom att välja <b>100%</b> → ett alternativ.
	Beskär bilden genom att flytta och dra rektangeln.
	Använd en färgeffekt.
	Använd en filtereffekt.
	Använd ytterligare verktyg.

- Välj  för att ångra den senaste åtgärden.
- Välj  för att göra om den senaste åtgärden.

6 Ändra bilden efter önskemål och välj **Klar**.

7 När du är klar väljer du .


8 Skriv ett namn för fotot och välj **OK**.

# Personlig information

## Kontakter


Lär dig skapa och sköta en lista över personliga kontakter och affärskontakter. Du kan spara namn, mobiltelefonnummer, hemtelefonnummer, e-postadresser, födelsedagar med mera för dina kontakter.

### › Skapa en kontakt

- 1 Öppna programlistan och välj **Kontakter**.
- 2 Välj .
- 3 Välj en minnesplats.  
Välj det konto där du vill lägga till kontakten om du har mer än ett konto.
- 4 Ange information om kontakten.
- 5 Välj **Klar** för att lägga till kontakten i minnet.

### › Hämta kontakter via kontot

Du kan hämta kontakter genom att synkronisera dina tilldelade konton.





- 1 Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Konton och synkning**.
- 2 Välj ett konto → **Synkronisera Kontakter** →  för att synkronisera kontaktlistan.  
En uppdaterad kontaktlista hämtas och sparas på automatiskt på enheten.



## › Söka efter en kontakt

- 1 Öppna programlistan och välj **Kontakter**.
- 2 Välj **Sök kontakter** och ange första bokstaven i ett namn.
- 3 Välj kontaktens namn.

När du hittar en kontakt kan du välja följande alternativ:


- Skicka ett meddelande genom att välja .
- Välj en e-postadress för att skicka ett e-postmeddelande.
- Välj  för att redigera kontaktinformationen.
- Radera en kontakt genom att välja  → **OK**.
- Ange kontakten som en favorit genom att välja .

## › Importera eller exportera kontakter

Importera kontaktfiler (i vcf-format) från enhetens USB-lagringsplats,

- 1 Öppna programlistan och välj **Kontakter**.
- 2 Välj  → **Import/Export** → **Importera från lagring**.
- 3 Välj en minnesplats.  
Välj det konto där du vill lägga till kontakten om du har mer än ett konto.
- 4 Välj ett alternativ för att importera en enskild kontaktfil, flera kontaktfiler eller alla kontaktfiler, och välj **OK**.
- 5 Välj kontaktfiler som du vill importera och välj **OK**.

Exportera kontakter till enhetens USB-lagring,

- 1 Öppna programlistan och välj **Kontakter**.
- 2 Välj  → **Import/Export** → **Exportera till lagring**.
- 3 Välj **OK** för att bekräfta.

## ► Kopiera eller flytta kontakter


Gör så här om du vill flytta kontakter från SIM- eller USIM-kortet till din enhet:

- 1 Öppna programlistan och välj **Kontakter**.
- 2 Välj  → **Import/Export** → **Import från SIM -kort**.
- 3 Välj en minnesplats.  
Välj det konto där du vill lägga till kontakten om du har mer än ett konto.
- 4 Välj kontakter och välj sedan **Kopiera** eller **Flytta**.

Gör så här om du vill flytta kontakter från din enhet till SIM- eller USIM-kortet:

- 1 Öppna programlistan och välj **Kontakter**.
- 2 Välj  → **Import/Export** → **Exportera till SIM-kort**.
- 3 Välj kontakter och välj sedan **Kopiera** eller **Flytta** → **OK**.

## › Skapa ett visitkort


- 1 Öppna programlistan och välj **Kontakter**.
- 2 Välj  → **Min profil**.
- 3 Ange dina personuppgifter.
- 4 Välj **Klar**.




Du kan skicka ditt visitkort genom att bifoga det till meddelanden eller e-post, eller överföra det trådlöst via Bluetooth.

## › Hämta kontakter från dina communitykonton

Du kan visa listan med konton på communitywebbplatser och välja ett konto för att lägga till en kontakt från webbplatsen till dina kontakter.

- 1 Öppna programlistan och välj **Kontakter**.
- 2 Välj  → **Visa SNS-vänner**.
- 3 Välj ett konto.
- 4 Välj kontakter → **Klar**.

## › Skapa en kontaktgrupp

- 1 Öppna programlistan och välj **Kontakter**.
- 2 Välj **Grupper** → .
- 3 Skriv in ett gruppnamn.
- 4 Välj **Redigera medlemmar**.
- 5 Välj medlemmar från kontaktlistan och välj sedan **Klar**.
- 6 När du är klar väljer du **Klar**.


# Kalender

Lär dig skapa och hantera händelser per dag, vecka eller månad, och ställa in alarm som kan påminna dig om viktiga händelser.

## › Ändra kalendervyn

- 1 Öppna programlistan och välj **Kalender**.
- 2 Välj ett visningsläge på den översta raden i kalendern.
  - **Dag**: Timblock för en hel dag
  - **Vecka**: En lista över avtalade möten för alla veckodagarna
  - **Månad**: Dagliga block för den aktuella månaden
  - **Lista**: En lista över alla avtalade möten

## › Skapa en händelse




- 1 Öppna programlistan och välj **Kalender**.
- 2 Välj .
- 3 Om ett varningsmeddelande om kalendersynkronisering visas väljer du **Klar**.
- 4 Ange nödvändig information om händelsen.
- 5 Välj **Klar**.

## › Visa händelser

Visa dagens schema:


- 1 Öppna programlistan och välj **Kalender**.
- 2 Välj **Idag**.
- 3 Välj en händelse som du vill visa information om.

Visa händelser för ett visst datum så här:

- 1 Öppna programlistan och välj **Kalender**.
- 2 Välj datum i kalendern.  
För att gå till en specifik dag genom att ange datum manuellt väljer du  → **Gå till** och anger datum genom att välja  eller  och väljer **Ange**.
- 3 Välj en händelse som du vill visa information om.

## › Stänga av ett alarm för en händelse


När du har ställt in ett alarm för en kalenderhändelse visas en alarmikon vid det angivna klockslaget.

- 1 Välj  på systemfältet.
- 2 Välj en påminnelse för att visa mer information om händelsen.
- 3 Om du vill snooza eller stänga av en påminnelse markerar du kryssrutan bredvid önskade händelser och väljer **Vila** eller **Stäng**.

## Memo







Lär dig registrera viktig information för att spara och visa den senare.

## › Skapa ett memo

- 1 Öppna programlistan och välj **Memo**.
- 2 Välj .
- 3 Skriv memotexten.
- 4 Välj **Klar**.

## › Visa memon

- 1 Öppna programlistan och välj **Memo**.
- 2 Välj ett memo som du vill se information om.  
Använd ytterligare funktioner genom att välja ◀.

Verktyg	Funktion
	Radera memot.
	Ändra bakgrundsfärgen för memot.
	Lås memot.
	Skriv ut memot med Wi-Fi- eller USB-anslutning.
	Överför ditt memo på gruppwebbplatserna.
	Skicka memo till andra.

# Anslutningar

## Datoranslutningar

Lär dig ansluta enheten till en dator med en USB-kabel i olika USB-anslutningslägen. Genom att ansluta enheten till en dator, kan du synkronisera filer med Windows Media Player, överföra data till och från enheten direkt, och använda Samsung Kies-programmet.

För att använda datoranslutningar måste du inaktivera USB-felsökningsläget. Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Program** → **Utveckling** och avmarkera kryssrutan bredvid **USB-felsökning**.

### › Ansluta till Samsung Kies

Kontrollera att Samsung Kies har installerats på datorn. Du kan hämta programmet från Samsungs webbplats ([www.samsung.com/kies](http://www.samsung.com/kies)).



Samsung Kies fungerar både på Windows- och Macintosh-datorer.

- 1 Anslut enhetens multifunktionsuttag till en dator med en USB-kabel. Samsung Kies startar automatiskt.  
Om Samsung Kies inte startar automatiskt ska du dubbelklicka på ikonen Samsung Kies på datorn.
- 2 Kopiera filerna från datorn till enheten.  
Mer information finns i hjälpen till Samsung Kies.


## › Synkronisera med Windows Media Player

Kontrollera att Windows Media Player har installerats på datorn.

- 1 Använd en USB-kabel och anslut den till enhetens multifunktionsuttag och en dator med Windows Media Player installerat.  
När anslutningen är klar visas ett popup-fönster på datorn.
- 2 Öppna Windows Media Player för att synkronisera musikfilerna.
- 3 Ändra eller ange enhetens namn i popup-fönstret (om det behövs).
- 4 Markera och dra önskade musikfiler till synkroniseringslistan.
- 5 Starta synkroniseringen.

## › Ansluta som masslagringsenhet

Du kan ansluta enheten till en dator som flyttbar disk och öppna filkatalogen.

- 1 Anslut enhetens multifunktionsuttag till en dator med en USB-kabel.
  - 2 Öppna mappen och visa filerna.
  - 3 Kopiera filerna från datorn till enheten.
-  Koppla bort enheten från datorn genom att klicka på USB-enhetsikonen i aktivitetsfältet i Windows och klicka på alternativet för säker borttagning av masslagringsenheten. Koppla sedan bort USB-kabeln från datorn. Annars kan du förlora data som finns på lagrade på enheten eller skada enheten.



## Wi-Fi

Lär dig använda enhetens trådlösa nätverksfunktioner för att aktivera och ansluta till ett trådlöst nätverk (WLAN) som är överensstämmer med standarderna IEEE 802.11 a/b/g/n.

Du kan ansluta till Internet eller andra nätverksenheter där det finns en tillgänglig åtkomstpunkt eller trådlös hotspot.



Enheten använder en icke-harmoniserad frekvens och är avsedd för alla europeiska länder. Wi-Fi kan användas inom EU utan restriktioner inomhus, men inte utomhus i Frankrike.

### › Aktivera Wi-Fi-funktionen

- 1 Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Trådlöst och nätverk**.
- 2 Välj **Wi-Fi** för att aktivera WLAN-funktionen.



Ett aktivt Wi-Fi som körs i bakgrunden förbrukar batterikapacitet. Aktivera bara funktionen när det behövs, för att spara på batteriet.

### › Söka efter och ansluta till en Wi-Fi-åtkomstpunkt

- 1 Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Trådlöst och nätverk** → **Wi-Fi-inställningar**.  
Enheten söker automatiskt efter tillgängliga Wi-Fi-åtkomstpunkter.
- 2 Välj ett nätverk under **Wi-Fi-nätverk**.
- 3 Ange ett lösenord för nätverket (om det behövs).
- 4 Välj **OK**.

## ➤ Lägga till en Wi-Fi-åtkomstpunkt manuellt

- 1 Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Trådlöst och nätverk** → **Wi-Fi-inställningar** → **Lägg till Wi-Fi-nätverk**.
- 2 Ange SSID för nätverket och välj säkerhetstyp.
- 3 Ställ in säkerhetsinställningarna enligt den valda säkerhetstypen.
- 4 Välj **Spara**.

## ➤ Ansluta till en Wi-Fi-åtkomstpunkt med WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Med WPS kan du ansluta till ett säkert nätverk.

Anslut till en Wi-Fi-åtkomstpunkt med en WPS-knapp så här:

- 1 Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Trådlöst och nätverk** → **Wi-Fi-inställningar**.
- 2 Välj ett nätverk som anges som WPS-tillgängligt och välj snabbmenyn bredvid **Nätverksinställningar**.
- 3 Välj **WPS-tryckknapp** → **OK**.
- 4 Tryck på en WPS-knapp på åtkomstpunkten inom två minuter.

Anslut till en Wi-Fi-åtkomstpunkt med en WPS PIN så här:

- 1 Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Trådlöst och nätverk** → **Wi-Fi-inställningar**.
- 2 Välj ett nätverk som anges som WPS-tillgängligt och välj snabbmenyn bredvid **Nätverksinställningar**.
- 3 Välj **WPS-PIN från åtkomstpunkten** eller **WPS-PIN från enheten** → **OK**.
- 4 Skriv PIN-koden vid åtkomstpunkten och tryck på startknappen.


## › Ställ in fasta IP-inställningar

- 1 Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Trådlöst och nätverk** → **Wi-Fi-inställningar**.
- 2 Välj en åtkomspunkt på nätverkslistan.
- 3 Välj nedrullningsmenyn bredvid **IP-inställningar**.
- 4 Välj **Statisk**.
- 5 Ändra IP-inställningar för åtkomstpunkt, såsom IP-adress, prefixlängd för nätverk, gateway, DNS.
- 6 Välj **OK**.

## Wi-Fi Direct

Lär dig använda funktionen Wi-Fi Direct för att ansluta två enheter via Wi-Fi utan att behöva en åtkomstpunkt.

## › Anslut enheten till en annan nätverksenhet

- 1 Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Trådlöst och nätverk** → **Wi-Fi Direct-inställningar** → **OK** → **Wi-Fi Direct**.
- 2 Välj  → **Skanna**.
- 3 Välj en enhet och sedan **Anslut**.  
När ägaren av den andra enheten godkänner anslutningen blir hoppningen klar.

## › Skicka data via Wi-Fi

1 Välj en fil eller ett objekt, till exempel ett memo, en mediefil eller webbadress, från ett lämpligt program eller **Mina filer**.

2 Välj ett alternativ för att skicka data via Wi-Fi.



Metoderna för att välja ett alternativ kan variera med datatyp.

3 Sök efter och välj en nätverksenhet.

## › Ta emot data via Wi-Fi

När du tillfrågas väljer du **OK** för att bekräfta att du är villig att ta emot data. Data som tas emot sparas i mappen ShareViaWifi.

## Bluetooth

Bluetooth är en trådlös kommunikationsteknik på kort avstånd som används för att utbyta information på upp till ungefär 10 meters avstånd utan att någon fysisk anslutning krävs.

Du behöver inte rikta in enheterna för att kunna skicka information med Bluetooth. Om enheterna befinner sig inom varandras räckvidd kan du utbyta information mellan dem även om de finns i olika rum.



- Samsung ansvarar inte om data som skickas eller tas emot trådlöst via Bluetooth förloras, blockeras, fångas upp eller missbrukas.
- Se alltid till att du delar och tar emot data från enheter som du litar på och som är säkra. Om det finns hinder mellan enheterna kan räckvidden minskas.
- Vissa enheter, i synnerhet sådana som inte testats eller godkänts av Bluetooth SIG, kanske inte är kompatibla med enheten.

## › Aktivera trådlös Bluetooth

- 1 Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Trådlöst och nätverk**.
- 2 Välj **Bluetooth** för att aktivera den trådlösa Bluetooth-funktionen.


## › Söka efter och sammankoppla dig med andra Bluetooth-enheter

- 1 Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Trådlöst och nätverk** → **Bluetooth-inställningar** → **Sök efter närliggande enheter**.
- 2 Välj enhet.
- 3 Ange PIN-koden för den trådlösa Bluetooth-funktionen, eller den andra Bluetooth-enhetens PIN-kod om sådan finns, och tryck på **OK**. Du kan även välja **Acceptera** för att matcha PIN-koden mellan din enhet och den andra enheten.  
När ägaren till den andra enheten anger samma PIN-kod eller accepterar anslutningen är sammankopplingen klar. Om sammankopplingen fungerar söker enheten automatiskt efter tillgängliga tjänster.



Vissa enheter, särskilt headsets och handsfreesatser för bilar, kan ha en fast PIN-kod för Bluetooth, till exempel 0000. Om den andra enheten har en PIN-kod måste du ange den.

## › Skicka data trådlöst via Bluetooth

- 1 Välj en fil eller ett objekt, till exempel en kontakt, kalenderhändelse, ett memo eller en mediefil, från ett lämpligt program.
- 2 Välj ett alternativ för att skicka data med Bluetooth.  
 Metoden för att välja ett alternativ kan variera med datatyp.
- 3 Sök efter och koppla ihop med en annan Bluetooth-enhet.

## › Ta emot data trådlöst via Bluetooth

- 1 Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Trådlöst och nätverk** → **Bluetooth-inställningar** → **Synlig**.
- 2 Vid uppmaning, ange PIN-koden för trådlös Bluetooth och välj **OK** (om det behövs).
- 3 Välj  i systemfältet och välj **Acceptera** för att bekräfta att du vill ta emot data från enheten.

Data som tagits emot sparas i ett lämpligt program eller en lämplig mapp beroende på vilken typ av data det är. Om du tar emot en kontaktfil ska du välja **Inställningar** → **Trådlöst och nätverk** → **Bluetooth-inställningar** → **Visa mottagna filer** → en kontaktfil för att importera den till kontaktlistan.

## AllShare


Lär dig använda tjänsten DLNA (Digital Living Network Alliance) så att du kan dela mediefiler mellan DLNA-enheter hemma via Wi-Fi.

## › Anpassa DLNA-inställningar för att dela mediefiler

Om du vill att andra DLNA-enheter ska kunna komma åt mediefiler på enheten måste du aktivera mediedelning.



Vissa filer spelas inte upp på DLNA enheten beroende på enhet.

- 1 Öppna programlistan och välj **AllShare**.
- 2 Välj .
- 3 Anpassa DLNA-funktionen genom att ändra följande inställningar:

Alternativ	Funktion
Namn på mediaserver	Ange ett namn på enheten som mediaserver.
Dela media	Aktivera videodelning, bilddelning och musikedelning med andra DLNA-aktiverade enheter.
Anslutningspunkt för nätverk	Välj en anslutningsprofil som ska användas för DLNA-anslutningar.
Överför från andra enheter	Ange om du ska acceptera överföring från andra enheter.

## › Spela upp filer på en annan DLNA-aktiverad enhet

- 1 Öppna programlistan och välj **AllShare**.
- 2 Välj **Min enhet**.
- 3 Välj en mediekategori och en fil.

- 4 Välj en spelare—den som ska spela upp mediefilen. Uppspelningen startar på vald spelare.
- 5 Kontrollera uppspelningen med hjälp av ikonerna på din enhet.




Uppspelningen kan eventuellt buffras beroende på nätverksanslutningen och den anslutna servern.

## ► Spela upp andra filer på enheten

- 1 Öppna programlistan och välj **AllShare**.
- 2 Välj en enhet som medieserver, den som innehåller mediefilerna.
- 3 Välj en mediekategori och en fil. Uppspelningen startar på vald spelare.
- 4 Kontrollera uppspelningen med hjälp av ikonerna på din enhet.

## ► Spela filer från en enhet på en annan enhet

- 1 Öppna programlistan och välj **AllShare**.
- 2 Välj en enhet som medieserver, den som innehåller mediefilerna.
- 3 Välj en mediekategori och en fil. Uppspelningen startar på vald spelare.
- 4 Välj . Enheten söker automatiskt efter DLNA-enheter.
- 5 Välj en spelare—den som ska spela upp mediefilen.
- 6 Kontrollera uppspelningen med hjälp av ikonerna på din enhet.



## Delning av mobilt nätverk

Så här ställer du in enheten som ett trådlöst modem eller trådlös åtkomstpunkt för datorer eller andra enheter och delar enhetens mobila nätverksanslutning.

### › Dela enhetens mobila nätverk via Wi-Fi

- 1 Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Trådlöst och nätverk** → **Internetdel. och port. hotspot**.
- 2 Välj **Portabel Wi-Fi-hotspot** för att aktivera internetdelning via Wi-Fi.
- 3 Välj **Konfig. portabel Wi-Fi-hotspot** för att konfigurera nätverksinställningarna för att använda din enhet som åtkomstpunkt.

Alternativ	Funktion
Nätverks-SSID	Visa och redigera det enhetsnamn som visas för externa enheter.
Säkerhet	Välj säkerhetstypen.

- 4 När du är klar väljer du **Spara**.
- 5 Från en annan enhet, leta reda på din enhets namn i den tillgängliga anslutningslistan och anslut till nätverket. Enheten kommer att dela den mobila nätverksanslutningen på en annan enhet.

## › Dela enhetens mobila nätverk via USB

- 1 Anslut enhetens multifunktionsuttag till en dator med en USB-kabel.
- 2 Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Trådlöst och nätverk** → **Internetdel. och port. hotspot**.
- 3 Välj **USB-internetdelning** för att aktivera USB-Internetdelningsfunktionen.  
Enheten kommer att dela den mobila nätverksanslutningen på datorn.  
Avsluta delningen av nätverksanslutningen genom att bocka av kryssrutan vid **USB-internetdelning**.



Delningsmetoden för nätverksanslutningen kan variera beroende på datorns operativsystem.

## GPS

Enheten är utrustad med en GPS-mottagare (global positioning system). Lär dig hur du aktiverar platstjänster.

För att få bättre GPS-signaler, undvik att använda enheten under följande omständigheter:

- Mellan byggnader, i tunnlar eller passager under marken eller inne i byggnader.
- I dåligt väder.
- Där det finns högspänning eller elektromagnetiska fält.
- I ett fordon med solskyddsfilm.



Rör inte vid det inre antennenområdet och täck inte området med händerna eller andra föremål när du använder GPS-funktionen.



Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

## ➤ Aktivera platstjänster


Du måste aktivera platstjänster för att få platsinformation och söka på kartan.

- 1 Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Plats och säkerhet**.
- 2 Justera följande inställningar för att aktivera platstjänster:

Alternativ	Funktion
Använd trådlösa nätverk	Ange för att använda Wi-Fi-nätverk och/eller mobila nätverk för att hitta din plats.
Använd GPS-satelliter	Ställ in för att använda GPS-satellit för att hitta din plats.
Använd platsdata för Google-sökningar	Ställ in enheten för din nuvarande plats för Google-sökning och andra Google-tjänster.

## VPN-anslutningar

Du kan skapa ett virtuellt privat nätverk (virtual private networks – VPN) och ansluta till ditt privata nätverk säkert, genom ett allmänt nätverk, till exempel Internet.

-  Enheten är redan klar för anslutning till Internet. Om du får problem med anslutningen till Internet kan du behöva ändra anslutningarna. Om du inte är säker på vilken anslutningsinformation du ska ange frågar du din operatör.

## › Ställa in VPN-anlutningar

- 1 Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Trådlöst och nätverk** → **VPN-inställningar** → **Lägg till VPN**.
- 2 Välj en VPN-typ.
- 3 Anpassa anslutningsinformationen.



Tillgängliga alternativ kan variera beroende på VPN-typ.

Alternativ	Funktion
VPN-namn	Ge VPN-servern ett namn.
Ange VPN-server	Ange IP-adressen till VPN-servern.
Aktivera Kryptering	Ställ in VPN-servern för kryptering.
Ange i förväg delad nyckel för IPSec	Ange en i förväg delad nyckel.
Aktivera L2TP-hemlighet	Ställ in så att hemligt L2TP-lösenord används.
Ange L2TP-säkerhet	Ange hemligt L2TP-lösenord.
Ange användarcert.	Välj ett användarcertifikat som VPN-servern använder för att identifiera dig. Du kan importera certifikat från VPN-servern eller hämta det från webben.

Alternativ	Funktion
Ange CA-certifikat	Välj en certifikatutfärdare (certificate authority – CA) som VPN-servern använder för att identifiera dig. Du kan importera certifikat från VPN-servern eller hämta det från webben.
DNS-söksområden	Ange DNS-adress (Domain Name Server).

4 När du är klar väljer du  → **Spara**.

## ► Ansluta till ett privat nätverk


- 1 Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Trådlöst och nätverk** → **VPN-inställningar**.
- 2 Välj ett privat nätverk som ska anslutas.
- 3 Ange användarnamnet och lösenordet och välj **Anslut**.

# Verktyg

## Larm



Lär dig ställa in och kontrollera alarm inför viktiga händelser.

### › Ställa in ett nytt alarm

- 1 Öppna programlistan och välj **Larm**.
- 2 Välj .
- 3 Ange information om alarmet.
- 4 När du är klar väljer du **Klar**.

### › Stänga av ett alarm

Gör så här när alarmet ljuder:

- För att stoppa alarmet drar du  i valfri riktning tills du når cirkelgränsen.
- För att upprepa alarmet efter en viss tid drar du  i valfri riktning tills du når cirkelgränsen.

### › Ta bort ett alarm

- 1 Öppna programlistan och välj **Larm**.
- 2 Välj ett alarm som ska tas bort.
- 3 Välj **Radera** → **OK**.



Du kan ta bort eller inaktivera alarm genom att hålla ett alarm nedtryckt och välja **Ta bort alarm** eller **Avaktivera alarm**.


## Kalkylator

Lär dig att göra matematiska beräkningar direkt på enheten precis som på en bärbar eller stationär kalkylator.

- 1 Öppna programlistan och välj **Kalkylator**.
- 2 Med de knappar som visas på kalkylatorskärmen kan du använda en vanlig eller en vetenskaplig kalkylator.

## Nedladdningar

Så här hanterar du filloggar som du har hämtat från Internet och via e-post.







- 1 Öppna programlistan och välj **Nedladdningar**.
- 2 Välj en nedladdningsmapp.
- 3 Välj loggen för att öppna en nedladdad fil.  
Radera en logg genom att markera kryssrutan och välja .

## eBook





Lär dig öppna och läsa bok- och PDF-filer.

### › Läsa böcker

- 1 Öppna programlistan och välj **eBook**.
- 2 Om du startar det här programmet för första gången, var vänlig läs friskrivningsklausulen och välj **Bekräfta**.
- 3 Välj en bok från bokhyllan.
- 4 Vänd på sidorna genom att dra fingret åt vänster eller höger eller tryck nära den vänstra eller högra marginalen på en sida.

- 5 Tryck på skärmen och använd följande alternativ:
- Visa innehållsförteckningen, bokmärken eller markeringar genom att välja .
  - Anpassa inställningarna för teckensnitt och tema genom att välja .
  - Välj  för att ställa in ljusstyrkan på skärmen.
  - För att läsa en bok via text-till-tal-funktionen väljer du  → **Läs**.
  - Sök efter text i dokumentet genom att välja .
  - Lägg till ett bokmärke till den aktuella sidan genom att välja .
  - Om du vill kopiera ett ord trycker du på och håller ett ord nedtryckt och väljer **Kopiera** i popup-fönstret.
  - Lägg till ett memo genom att hålla ett ord nedtryckt och välja **Memo** från popup-fönstret.
  - Om du vill söka på ett ord trycker du på och håller ett ord nedtryckt och väljer **Sök** i popup-fönstret.


6 Skapa en skiss med följande verktyg:

Verktyg	Funktion
	Markera texten.
	Rita i boken.
	Sudda bort det du har ritat eller markerat.
	Anpassa inställningar för penna och markering.


## › Importera bokfiler

Du kan importera bokfiler (i epub- och pdf-format) från internminnet.




- Vissa DRM-skyddade bokfiler stöds ej.
- Du kan köpa en bok via online-bokhandeln genom att välja .



- 1 Öppna programlistan och välj **eBook**.
- 2 Välj  → **Importera**.
- 3 Välj bokfiler som ska importeras och välj **Klar**.

## Sök på Google

Du kan söka efter program och filer i enheten och särskilda data på Internet.

- 1 Öppna programlistan och välj **Sök på Google**.
- 2 Skriv en bokstav eller ett ord som ingår i de data du söker efter.  
För att söka efter information med rösten, väljer du .
- 3 Välj namnet på det objekt som du vill öppna.

## Mina filer

Lär dig att snabbt och enkelt komma åt alla dina bilder, videoklipp, låtar, ljudklipp och andra sorters filer som finns på enheten.

### › Filformat som stöds



Typ	Format
Bild	<ul style="list-style-type: none"><li>• Filnamnstillägg: bmp, gif, jpg, png</li></ul>
Video	<ul style="list-style-type: none"><li>• Filnamnstillägg: mp4, 3gp, avi, wmv, asf, mkv, flv, webm</li><li>• Codec: mpeg4, H.264, H.263, Sorenson Spark, DivX®, DivX3, vc-1, wmv7/8, mp43, vp8</li></ul>

Typ	Format
Musik	<ul style="list-style-type: none"> <li>Filnamnstillägg: mp3, aac, ogg, flac, mp4, 3gp, m4a, wma, wav, imy, mid, xmf, ota</li> <li>Codec: mp3, aac, aac+, eaac+, flac, wma, vorbis, midi, amr-nb/wb, pcm, ac3 (endast med Video)</li> </ul>




- Vissa filformat stöds ej på grund av enhetens programvara.
- Om filerna överskrider det befintliga minnet, kan ett fel uppstå när du öppnar filerna.
- Uppspelningskvaliten kan variera beroende på innehåll.
- Vissa filer kanske inte återges korrekt på grund av hur de är kodade.




## › Öppna en fil

- 1 Öppna programlistan och välj **Mina filer**.
- 2 Välj en nedrullningsmeny överst till höger på skärmen och välj ett alternativ för att sortera fillistan.
- 3 Välj en mapp.
  - Gå upp en nivå i filkatalogen genom att välja .
  - Gå tillbaka till den övre nivån i filkatalogen genom att välja .
- 4 Välj en fil som ska öppnas.


## › Skapa en mapp

- 1 Öppna programlistan och välj **Mina filer**.
- 2 Välj .
- 3 Skriv ett namn och välj **Klar**.


## › Kopiera eller flytta filer

- 1 Öppna programlistan och välj **Mina filer**.
- 2 Markera kryssrutan intill mapparna eller filerna för att kopiera eller klippa ut dem.
- 3 Välj  eller .
- 4 Lokalisera en mapp och välj .

## › Skicka filer


- 1 Öppna programlistan och välj **Mina filer**.
- 2 Markera kryssrutan bredvid filerna som ska skickas.
- 3 Välj  → ett alternativ.

## › Radera filer





- 1 Öppna programlistan och välj **Mina filer**.
- 2 Markera kryssrutan intill mapparna eller filerna för att radera dem.
- 3 Välj  → **Ja**.

## Pennmemo




Lär dig att skapa memon med olika verktyg.

- 1 Öppna programlistan och välj **Pennmemo**.
- 2 Välj .

### 3 Skapa en skiss med följande verktyg:

Verktyg	Funktion
	Skriv memotexten.
	Skriv eller rita på skärmen.
	Radera skissen.
	Anpassa verktygsinställningarna.

Du kan även använda följande alternativ:


- För att infoga en bild, ett memo eller en karta väljer du ,  
→ **Infoga**.
- Välj  för att ångra senaste åtgärden.
- Välj  för att göra om senaste åtgärden.

### 4 När du är klar väljer du **Klar**.

## Polaris Office

Så här gör du för att skapa eller visa Microsoft Word-, Excel-, PowerPoint- och Adobe PDF-filer på enheten.

### › Skapa ett nytt dokument

- 1 Öppna programlistan och välj **Polaris Office**.
- 2 Registrera dig som online-användare eller hoppa över registreringen om du startar det här programmet för första gången.
- 3 Välj **Ny fil** → en dokumenttyp.
- 4 Ange innehåll i dokumentet.
- 5 När du är klar väljer du .



- 6 Skriv ett namn på dokumentet och välj en plats för att spara dokumentet.
- 7 Välj **Spara**.

## › Öppna ett dokument

- 1 Öppna programlistan och välj **Polaris Office**.
- 2 Välj **Local Storage** → en dokumentfil.  
För att öppna en fil du nyligen har öppnat väljer du en fil under **Senaste filer**.
- 3 Visa dokumentet efter önskemål.



Tillgängliga alternativ kan variera beroende på dokumenttyp.

- För att öppna verktygsfältet och redigera dokumentet (word-, text-, eller excel-fil), väljer du .
- För att zooma in placerar du två fingrar på skärmen och drar dem ifrån varandra. För att zooma ut drar du fingrarna mot varandra. Du kan även välja  → ett alternativ.
- Sök efter text i dokumentet genom att välja .
- Lägg till den aktuella sidan som boknärke genom att välja  → **Boken klipp**.
- Anpassa dokumentet till skärmen genom att välja  → **Omkalkulera**.
- Skicka en fil till andra genom att välja  → **Skicka**.
- För att läsa dokumentet via tex-till-tal-funktionen väljer du  → **Text till tal**.
- För att skriva ut filen väljer du  → **Skriv ut**. Din enhet är endast kompatibel med vissa Samsung-skrivare.

## › Hantera dokument online

Så här lägger du till ett konto:

- 1 Öppna programlistan och välj **Polaris Office**.
- 2 Välj **Lägg till konto**.
- 3 Skriv e-postadress och lösenord för att öppna kontot och välj sedan **OK**.

Så här hanterar du dokument:

- 1 Öppna programlistan och välj **Polaris Office**.
- 2 Välj **Web Storage** → ett konto.
- 3 Visa och hantera dina dokument på servern som du vill.

## Röstsökning

Lär dig hur du använder röstkommandofunktionen för att söka efter platser och information med rösten.






Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

- 1 Öppna programlistan och välj **Röstsökning**.
- 2 Välj **Tala nu** (om det behövs).
- 3 Säg ett kommando i mikrofonen.
- 4 Välj namnet på det objekt som du vill öppna.

## Världstid

Lär dig visa tiden på en annan plats.

- 1 Öppna programlistan och välj **Världstid**.
  - 2 Välj .
  - 3 Skriv namnet på en stad eller välj en stad från listan.  
Välj en stad på världskartan.
  - 4 Välj .
  - 5 Upprepa steg 2-4 om du vill lägga till fler världstider.
-  Ställ in sommartid för klockorna genom att hålla en klocka nedtryckt och välja **DST-inställningar**.

# Inställningar

## Öppna menyn Inställningar

- 1 Öppna programlistan och välj **Inställningar**.
- 2 Välj en inställningskategori och ett alternativ.

## Trådlöst och nätverk

Ändra inställningarna för trådlösa nätverksanslutningar.

### › Flygläge

Inaktivera enhetens alla trådlösa funktioner. Du kan bara använda icke nätverksbundna tjänster.

### › Wi-Fi

Slå på eller av Wi-Fi-funktionen.

### › Wi-Fi-inställningar

- **Wi-Fi:** Slå på eller av Wi-Fi-funktionen. ► sid. 81
- **Nätverksmeddelande:** Ange att du ska meddelas när ett öppet nätverk är tillgängligt.
- **Wi-Fi-viloläge:** Ställ in när Wi-Fi-funktionen på enheten ska stängas av.
- **Lägg till Wi-Fi-nätverk:** Lägg till Wi-Fi-åtkomstpunkter manuellt.

### › Wi-Fi Direct-inställningar

- **Wi-Fi Direct:** Aktivera funktionen Wi-Fi Direct för att ansluta två enheter via Wi-Fi utan att behöva en åtkomstpunkt.  
► sid. 83
- **Enhetsnamn:** Visa eller redigera namnet för din enhet.



- **Status:** Visa anslutningsstatus.
- **Koppla från Wi-Fi Direct:** Koppla från den anslutna enheten.

## › Kies via Wi-Fi

Ansluta enheten till Samsung Kies via Wi-Fi.

## › Bluetooth

Aktivera eller inaktivera Bluetooth-funktionen.

## › Bluetooth-inställningar

- **Bluetooth:** Aktivera eller inaktivera Bluetooth-funktionen.  
► sid. 85
- **Enhetsnamn:** Ange ett Bluetooth-namn för enheten.
- **Synlig:** Ange att enheten ska vara synlig för andra Bluetooth-enheter.
- **Synlig timeout:** Ställ in hur länge enheten ska synas.
- **Visa mottagna filer:** Visa filer som tagits emot från andra enheter via Bluetooth-funktionen.
- **Sök efter närliggande enheter:** Sök efter tillgängliga Bluetooth-enheter.

## › Internetdel. och port. hotspot

- **USB-internetdelning:** Aktivera USB-internetdelningsfunktionen för att dela enhetens mobila nätverksanslutning med datorer via USB. När du är ansluten till en dator, används enheten som ett trådlöst modem för en dator. ► sid. 90
- **Portabel Wi-Fi-hotspot:** Aktivera funktionen för bärbar internetdelning via Wi-Fi för att dela enhetens mobila nätverksanslutning med datorer eller andra enheter genom Wi-Fi-funktionen. ► sid. 89

- **Konfig. portabel Wi-Fi-hotspot:** Konfigurera nätverkets inställningar med din enhet som åtkomstpunkt.
- **Hjälp:** Läs mer om USB och internetdelning via Wi-Fi.

## › VPN-inställningar

Ställ in och anslut till Virtual Private Networks (VPN:er) ► sid. 91

## › Mobila nätverk

- **Använd paketdata:** Ange om paketkopplat datanätverk kan ta emot nätverkstjänster.
- **Dataroaming:** Ange att enheten ska anslutas till ett annat nätverk vid roaming eller när ditt hemnätverk inte är tillgängligt.
- **Åtkomstpunktsnamn:** Ange namn på åtkomstpunkter.
- **Nätläge:** Välj nätverkstyp.
- **Nätverksoperatörer:** Sök efter tillgängliga nätverk och välj ett nätverk för roaming.

## Ljud

Ändra inställningar för olika ljud på enheten.

- **Vibrera:** Ange när enheten ska vibrera för olika händelser.
- **Volym:** Justera volymnivån för meddelanden (🗨️), medieljud (🔊), alarmsignalerna (🔔), och systemljuden (🔊<sup>sys</sup>).
- **Vibrationsintensitet:** Ställ in vibrationsintensiteten på återkopplingen.
- **Meddelandsignal:** Välj en ringsignal för att varna dig för händelser.
- **Ljud vid val:** Ange att ett ljud ska höras när du väljer ett program eller ett alternativ på pekskärmen.

- **Ljud för skärmlås:** Ställ in enheten så den låter när du låser eller låser upp eller rör pekskärmen.
- **Vibrationsåterkoppling:** Ange att enheten ska vibrera när du trycker på knapparna.

## Skärm

Ändra skärmens inställningar.

- **Ljusstyrka:** Aktiverar automatiskt ljusstyrkan eller ställer in ljusstyrkan på skärmen.
- **Skärmvisning:**
  - **Teckenstil:** Ändra teckensnitt för skärmtexten. Du kan hämta teckensnitt från Android Market genom att välja **Hämta teckensnitt online**.
  - **Startsida:**  
**Bakgrundsbild:** Välj en bakgrundsbild för startskärmen.
  - **Låsskärmen:**  
**Bakgrundsbild:** Välj en bild att visa när skärmen är låst.
- **Skärmläge:** Välj ett visningsläge.
- **Rotera skärm automatiskt:** Ange om innehållet ska roteras automatiskt när enheten roteras.
- **Animation:** Ange att en animering ska visas på enheten när du växlar mellan två fönster.
- **Timeout:** Ange hur lång tid det ska ta innan skärmens bakgrundsbelysning stängs av.
- **Snabbstart:** Välj ett program för att skapa en genväg. Du kan starta programmet genom att välja .

- **Autojustera skärmstyrka:** Ställ in för att spara energi genom att justera ljusstyrkan på skärmen.
- **Horisontell kalibrering:** Kalibrera accelerometern så att enhetens vågräta axel anpassas bättre för rörelseidentifiering.

## Energisparläge

- **Anv. anp. energisparläge:** Aktivera automatiskt energisparläget när batterinivån är låg.
- **Anpassade inställningar för energisparläge:**
  - **Energisparläge på:** Välj en effektnivå för energisparläge.
  - **Stäng av Wi-Fi:** Inaktivera Internetdelning via Wi-Fi när enheten inte är ansluten till en Wi-Fi-åtkomstpunkt.
  - **Stäng av Bluetooth:** Inaktivera Bluetooth-funktionen när den inte används.
  - **Stäng av GPS:** Inaktivera GPS-funktionen när den inte används.
  - **Stäng av synkronisering:** Stäng av synkronisering när enheten inte synkroniseras med en webbserver.
  - **Ljusstyrka:** Aktivera ljusstyrkeinställningen för energisparläget.
  - **Ljusstyrka:** Aktivera ljusstyrkenivån för energisparläget.
  - **Timeout:** Ange hur lång tid det ska ta innan skärmens bakgrundsbelysning stängs av.
- **Lär dig om energisparläget:** Läs om hur du minskar batteriförbrukningen.

## Plats och säkerhet

Ändra inställningarna för att säkerställa att enheten och GPS fungerar.

- **Använd trådlösa nätverk:** Ange för att använda Wi-Fi-nätverk och/eller mobila nätverk för att hitta din plats.
- **Använd GPS-satelliter:** Ställ in för att använda GPS-satellit för att hitta din plats.
- **Använd platsdata för Google-sökningar:** Ställ in enheten för din nuvarande plats för Google-sökning och andra Google-tjänster.
- **Konfigurera skärmlås:** Ställ in hur du låser upp skärmen.
  - **Av:** Inaktivera skärmlåset.
  - **Ej säker:** Ställ in för att använda skärmlås utan PIN-kod, lösenord eller mönster.
  - **Mönster:** Ange ett upplåsningsmönster för att låsa upp skärmen.
  - **PIN:** Ange en PIN-kod (siffror) för att låsa upp skärmen.
  - **Lösenord:** Ange ett lösenord (alfanumeriskt) för att låsa upp skärmen.
- **Ägarinformation:** Redigera texten du vill visa på skärmen i skärmlåsningssläge.
- **Kryptera enhet:** Ställ in en PIN-kod eller ett lösenord för att kryptera enheten för att skydda data och information som sparats på enheten. När enheten har krypterats måste du ange lösenordet varje gång du slår på enheten. Först måste du ladda batteriet eftersom det kan ta mer än en timme att kryptera enheten.
- **Varning för SIM-kortsänd.:** Aktiverar (eller inaktiverar) stöldspårningsfunktionen som hjälper dig att hitta enheten när du tappar bort den eller när den blivit stulen. ► sid. 30

- **Mottagare för med. varning:** Ställ in mottagare för att ta emot ett spårmeddelande från din borttappade enhet.
- **Fjärrkontroller:** Ange för att fjärrkontrollera en borttappad enhet via Internet.
- **Ställ in SIM-kortslås:**
  - **Lås SIM-kort:** Aktivera eller inaktivera PIN-låsfunktionen som innebär att du måste ange PIN-koden innan enheten kan användas.
  - **Byt PIN-kod:** Ändra den PIN-kod som används för att få åtkomst till SIM- eller USIM-data.
- **Synliga lösenord:** Ange att lösenordet ska visas på enheten när du anger det.
- **Enhetsadministratörer:** Visa enhetsadministratörer som installerats på enheten. Du kan aktivera enhetsadministratörer för att införa nya regler för enheten.
- **Använd säkra uppgifter:** Använd certifikat och identitetsuppgifter för säker användning av olika program.
- **Install. från USB-lagring:** Installera krypterade certifikat som är lagrade på USB-minnet.
- **Ange lösenord:** Skapa och bekräfta ett lösenord för åtkomst till ID-uppgifterna.
- **Rensa lagring:** Radera ID-uppgifterna från enheten och återställ lösenordet.

## Program

Ändra inställningarna för att hantera installerade program.

- **Hantera program:** Öppna listan med program som installerats på enheten och kontrollera programinformationen.
- **Tjänster som körs:** Visa de tjänster du använder och öppna dem.

- **Minnesanvändning:** Visa tillgängligt minne och minne som används av programmen.
- **Batterianvändning:** Visa hur mycket energi enheten har förbrukat.
- **Okända källor:** Välj att hämta program från en valfri källa. Om du inte väljer det här alternativet kan du bara hämta program från Android Market.
- **Utveckling:**
  - **USB-felsökning:** Välj att ansluta enheten till en dator med en USB-kabel. Detta sker i programutvecklingssyfte.
  - **Håll dig vaken:** Ange att enhetens skärm ska vara på medan batteriet laddas.
  - **Tillåt falska platser:** Tillåt att falska platser och serviceinformation skickas till Location Manager-tjänsten i testsyfte. Detta sker i programutvecklingssyfte.
- **Samsung Apps:** Välj en nätverksanslutning (Wi-Fi eller paketkopplat datanätverk) för att få meddelanden om nya program från Samsung Apps.

## Konton och synkning

Ändra inställning för funktionen automatisk synkronisering eller hantera konton för synkronisering.

- **Bakgrundsdata:** Välj den här inställningen för den automatiska synkroniseringsfunktionen. Automatisk synkronisering kommer att köras i bakgrunden utan att öppna program och synkronisera data.
- **Autosynkning:** Ställ in enheten på att synkronisera kontakt-, kalender- och e-postdata automatiskt.

## Rörelse

Ändra inställningarna som styr rörelseidentifieringen på din enhet.

- **Slå på rörelse:** Ställ in för att använda rörelseidentifiering.
- **Luta för att zooma:** Ställ in för att zooma in eller ut vid visning av bilder i galleriet eller när du surfar på Internet när du trycker och håller ned två punkter med fingrarna och sedan lutar enheten bakåt och framåt.
- **Panorera för att redigera:** Ställ in för att flytta ett alternativ till en annan sida när du trycker på och håller ned alternativet och sedan panorerer enheten åt vänster eller höger.

## Brandvägg

Ändra inställningarna för att tillåta eller hindra programets Internetåtkomst.

- **Använd IP-brandvägg:** Aktivera en Internet-brandvägg för att skydda programmen.
- **Inställningar för IP-brandvägg:** Anpassa inställningarna för brandväggen för ett program genom att välja tillåt, blockera eller standardpolicy.
- **Standardpolicyinställningar:** Ställ in en standardpolicy för att tillåta eller blockera Internetåtkomst för ett program.

## Privat

- **Säkerhetskopiera data:** Ange om du vill säkerhetskopiera inställningar och programdata till Google-servern.
- **Säkerhetskopieringskonto:** Lägg till och visa Google-kontot för att säkerhetskopiera informationen.



- **Automatisk återställning:** Ange om du vill återställa inställningarna och programdata när programmen installeras om på enheten.
- **Återställning till fabriksdata:** Återställer dina inställningar till fabriksstandard och raderar alla data.

## Lagring

Kontrollera enhetens minnesinformation.

## Språk och inmatning

Ändra inställningarna för textinmatning, röstigenkännaren och text-till-tal-funktionen.

### › Välj språk

Ange ett displayspråk för alla menyer och program.

### › Inställningar för röstigenkänning

- **Språk:** Välj språk för Google röstigenkänning.
- **SafeSearch:** Ställ in enheten på att filtrera särskild text text och/eller särskilda bilder från röstsökningen.
- **Blockera stötande ord:** Dölj stötande ord som enheten kände igen från röstsökningen.

### › Inställningar av text-till-tal

- **Lyssna på ett exempel:** Lyssna på den talade texten som ett exempel. Installera röstdata för att använda funktionen text-till-tal.

- **Använd alltid mina inställningar:** Ställ in för att använda talhastighet och språkinställningar som du specificerar före de inställningar som sparas i programmen.
- **Standardmotor:** Ställ in talsyntesmotorn så den används för talad text.
- **Installera röstdata:** Hämta och installera röstdata för att använda funktionen text-till-tal.
- **Talhastighet:** Välj en hastighet för funktionen text-till-tal.
- **Språk:** Välj ett språk för funktionen text-till-tal.
- **Motorer:** Visa text-till-tal-motorerna i enheten.

## › Aktuell inmatningsmetod

Visa en typ av standardtangentsbord för textinmatning.

## › Väljare för inmatningsmetod

Ställ in enheten på att dölja eller visa textinmatningsikonen () . Om du väljer **Automatisk** döljs eller visas ikonen automatiskt beroende på tangentsbordet.

## › Konfigurera inmatningsmetoder

- **Swype**
  - **Swype:** Detta indikerar att Swype-tangentsbordet är tillgängligt för textinmatning.
  - **Inställningar:**
    - Välj inmatningsmetod:** Ändra tangentsbordstypen.
    - Swypa så här:** Lär dig skriva text med Swype-tangentsbordet.
    - Personliga ordlista:** Ställ in din egen ordlista. Orden i din ordlista visas som förslag när du skriver text.

## Inställningar:

- **Ljud-feedback:** Ställ in för att få en varning när det inte finns några alternativa ord för din inmatning om du dubbeltrycker på ett ord.
- **Vibrera vid tryck:** Ange att enheten ska vibrera när du trycker på en knapp.
- **Visa tips:** Ställ in att tips för dina åtgärder ska visas automatiskt, när de finns tillgängliga.
- **Autom. blanksteg:** Ställ in att ett blanksteg ska infogas automatiskt mellan ord.
- **Automatisk versal:** Ange att stor bokstav ska användas automatiskt efter skiljetecken som används i slutet av en mening, till exempel punkt, frågetecken och utropstecken.
- **Visa fullst. glidväg:** Ställ in för att visa spåret av hela din dragning på tangentbordet.
- **Ordförslag:** Ställ in enheten på att visa förslag medan du skriver text.
- **Snabbhet/noggrannhet:** Ställ in balansen för hastighet och noggrannhet.
- **Återställ Swypes ordlista:** Radera orden som du har lagt till i ordboken.
- **Version:** Visa versionsinformation.

**Språkalternativ:** Välj språk för textinmatning.

## • Androids tangentbord

- **Androids tangentbord:** Detta indikerar att Android-tangentbordet är tillgängligt för textinmatning.
- **Aktiva inmatningsmetoder:** Välj språk för tangentbordet och textinmatning.

- **Inställningar:**

**Automatiska versaler:** Ange att stor bokstav ska användas automatiskt efter skiljetecken som används i slutet av en mening, till exempel punkt, frågetecken och utropstecken.

**Vibrera vid tangenttryck:** Ange att enheten ska vibrera när du trycker på en knapp.

**Knappljud:** Ange att ett ljud ska höras när du trycker på en knapp.

**Autokorrigerig:** Ställ in enheten på att korrigera felskrivna ord automatiskt.

**Visa rättningsförslag:** Ange att ord förutsägs enligt din inmatning och visa ordförslag.

• **Samsung-knappsats**

- **Samsung-knappsats:** Detta indikerar att Samsung-tangentbordet är tillgängligt för textinmatning.

- **Inställningar:**

**Inmatningsspråk:** Välj språk för textinmatning.



Det går inte att skriva på vissa språk. Du bör ändra skriftspråket till ett av de språk som stöds för att skriva text.

**XT9:** Aktivera XT9-läge för att skriva text med föreslagen text.

**XT9, avancerade inställningar:** Aktivera den avancerade funktionen i XT9-läge, som auto-ifyllning, auto-korrigerig eller auto-ersättning, och ordna din egen ordlista.

**Automatisk punkt:** Ställ in enheten på att infoga en punkt när du trycker två gånger på blanksteg.

**Ljud vid tangenttryckning:** Ange att ett ljud ska höras när du trycker på en knapp.

**Automatisk versal:** Ange att stor bokstav ska användas automatiskt efter skiljetecken som används i slutet av en mening, till exempel punkt, frågetecken och utropstecken.

**Röstindata:** Aktivera röstinmatningsfunktionen för att ange text med rösten på Samsung-knappsatsen.

**Inställningar för handskrift:** Anpassa inställningarna för handskrivningsläget, såsom igenkänningstid, pennans tjocklek och färg.

**Självstudie:** Lär dig skriva text med Samsung-knappsatsen.

## Tillgänglighet

Ändra inställningar för tillgänglighetsfunktioner.

- **Tillgänglighet:** Öppna ett tillgänglighetsprogram som du hämtat, t.ex. Talkback eller Kickback, som ger röst- melodi- eller vibrationsfeedback.
- **Tillgänglighetsprogram:** Välj ett tillgänglighetsprogram som ska användas. Alternativet är endast tillgängligt när du har hämtat tillgänglighetsprogram till enheten.
- **Tillgänglighetsskript:** Ställ in för att tillåta hämtning av tillgänglighetsskript från Google.
- **Fördröjning för tryck och håll kvar:** Ställ in identifieringstid för att trycka och hålla kvar på skärmen.
- **Ficklampa:** Slå på eller av ficklampan.
- **Monoljud:** Aktivera monoljud när du lyssnar på ljud med en hörsnäcka.
- **Genväg för tillgänglighet:** Lägg till en genväg till tillgänglighetsinställningarna på snabbmenyn som visas när du håller [ⓘ] nedtryckt.

## Datum & tid

Med hjälp av följande inställningar kan du kontrollera hur tid och datum visas på enheten:



Om batteriet är helt urladdat eller plockas ur enheten återställs datum och tid.

- **Automatiskt datum och automatisk tid:** Uppdatera datumet och tiden automatiskt när du åker till en annan tidszon.
- **Ställ in datum:** Ange dagens datum manuellt.
- **Ställ in tid:** Ange aktuell tid manuellt.
- **Välj tidszon.** Ange din egen tidszon.
- **Använd 24-timmarsformat:** Ange att tiden visas i 24-timmarsformat.
- **Välj datumformat:** Välj datumformat.

## Om enheten

Läs information om enheten, kontrollera enhetens status och uppdatera enheten.

# Felsökning

**När du sätter på enheten eller medan du använder den uppmanas du att ange en av följande koder:**

Kod	Försök med följande åtgärd:
Lösenord	När enhetslåset är aktiverat måste du skriva in det lösenord du har angett för enheten.
PIN	När du använder enheten för första gången eller när PIN-kodsfunktionen är aktiverad måste du ange PIN-koden för SIM- eller USIM-kortet. Du kan inaktivera funktionen i menyn <b>Lås SIM-kort</b> .
PUK	SIM- eller USIM-kortet är spärrat, vanligtvis på grund av att fel PIN-kod har angetts flera gånger. Du måste ange den PUK-kod du fått av din operatör.
PIN2	När du öppnar en meny som kräver PIN2- kod måste du ange den PIN2-kod som medföljde SIM- eller USIM-kortet. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.

## Din enhet visar felmeddelanden rörande nätverk eller tjänster

- Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig täckning kan du förlora kontakten. Gå till en annan plats och försök igen.
- Vissa alternativ kan inte öppnas utan abonnemang. Kontakta din operatör om du vill veta mer.

## Pekskärmen svarar långsamt eller på fel sätt

Om enheten har en pekskärm och pekskärmen inte svarar på rätt sätt kan du försöka med följande:

- Ta bort alla skyddshöljen från pekskärmen. Skyddshöljen kan förhindra att enheten känner igen inmatningar och rekommenderas inte för enheter med pekskärmar.
- Se till att händerna är rena och torra när du trycker på pekskärmen.
- Starta om enheten för att radera tillfälliga programfel.
- Se till att enhetens programvara är uppdaterad till den senaste versionen.
- Om pekskärmen är repad eller skadad ska du ta med den till ett av Samsungs servicecenter.

## Enheten hänger sig eller drabbas av allvarliga fel

Om enheten hänger sig kan du behöva stänga program eller nollställa enheten för att fortsätta använda den. Om din enhet hänger sig eller inte svarar, tryck och håll in [⏻] i 8-10 sekunder. Enheten startar om automatiskt.

Om det inte löser problemet, gör en återställning till fabriksdata. Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Privat** → **Återställning till fabriksdata** → **Återställ enhet** → **Radera allt**.

## Enheten ger ifrån sig en signal och batteriikonen är tom

Batteriet är svagt. Ladda eller byt ut batteriet för att kunna fortsätta att använda enheten.

## Batteriet laddas inte ordentligt eller enheten stängs av

Om batteriet inte laddas helt, måste det ut mot ett nytt batteri. Ta enheten till ett Samsung Service Centre.



## Enheten är varm

När du använder program som kräver mer ström eller använder program på enheten en längre tid, kan enheten bli varm. Detta är normalt och påverkar inte enhetens livslängd eller prestanda.

## Felmeddelanden visas när kameran sätts på

Din mobila enhet från Samsung måste ha tillräckligt med ledigt minne och batteriström för att kameraprogrammet ska kunna användas. Om felmeddelanden visas när du försöker sätta på kameran kan du prova följande:

- Ladda batteriet.
- Frigör minne genom att överföra filer till en dator eller ta bort filer från enheten.
- Starta om enheten. Kontakta ett av Samsungs servicecenter om du fortfarande har problem med kameraprogrammet efter att ha provat de här tipsen.

## Felmeddelanden visas när du öppnar musikfiler

Vissa musikfiler kan av olika anledningar inte spelas upp på Samsung-enheten. Om felmeddelanden visas när du försöker öppna musikfiler på enheten kan du prova följande:

- Frigör minne genom att överföra filer till en dator eller ta bort filer från enheten.
- Kontrollera att musikfilen inte är DRM-skyddad (Digital Rights Management). Om filen är DRM-skyddad måste du ha relevant licens eller nyckel för att kunna spela upp filen.
- Kontrollera att filtypen kan användas på enheten.

## Det går inte att hitta en annan Bluetooth-enhet

- Kontrollera att Bluetooth har aktiverats på enheten.
- Kontrollera att Bluetooth har aktiverats på den enhet du vill ansluta till (om det behövs).
- Kontrollera att din enhet och den andra Bluetooth-enheten befinner sig inom räckvidd för varandra (10 meter).

Kontakta ett av Samsungs servicecenter om du inte kan lösa problemet.

## Ingen anslutning upprättas när du ansluter enheten till en dator

- Se till att USB-kabeln du använder är kompatibel med enheten.
- Kontrollera att rätt drivrutiner har installerats och vid behov uppdaterats på datorn.

# Säkerhetsföreskrifter

Läs all information som följer innan du använder enheten, för att förhindra att du skadar dig själv, andra eller enheten.

## Varning: Förhindra elektrisk stöt, eld och explosion

**Använd inte skadade elsladdar, kontakter eller lösa eluttag**

**Rör inte elsladden med våta händer, eller koppla loss laddaren genom att dra i sladden**

**Böj eller skada inte elsladden**

**Använd inte enheten när den laddas eller rör enheten med våta händer**

**Kortslut inte laddaren**

**Tappa inte och utsätt inte laddaren eller enheten för stötar**

**Ladda inte batteriet med laddare som inte godkänts av tillverkaren**

**Använd inte enheten under åskväder**

Enheten kan sluta fungera och risken för en elektrisk stöt ökar.

**Hantera och kassera enheten och laddare ansvarsfullt**

- Använd endast batterier och laddare som godkänts av Samsung och utvecklats specifikt för enheten. Inkompatibla laddare kan orsaka allvarliga skador på människor eller enheten.
- Kassera inte enheten i öppen eld. Följ alla lokala föreskrifter för kassering av uttjänta enheter.
- Placera aldrig enheter på eller i varma enheter som mikrovågsugnar, ugnar eller element. Batterier kan explodera om de överhettas.
- Krossa inte och gör inte hål på enheten. Undvik att utsätta enheten för höga externa tryck eftersom det kan leda till en intern kortslutning och överhettning.

## **Skydda enheten och laddare mot skador**

- Undvik att exponera enheten för mycket kalla eller varma temperaturer.
- Extrema temperaturer kan göra att enheten deformeras och minska enhetens och batteriets laddningskapacitet och livslängd.
- Använd aldrig en skadad laddare.

## **Varning: Följ alla varningsföreskrifter och regler när enheten används i skyddsområden**

### **Stäng av enheten där det är förbjudet att använda den**

Iaktta alla föreskrifter om begränsad användning av mobiltelefon/mobil enhet inom angivna områden.

### **Använd inte enheten nära andra elektroniska enheter**

De flesta elektroniska enheter använder radiovågssignaler. Din enhet kan störa andra elektroniska enheter.

### **Använd inte enheten nära en pacemaker**

- Undvik att använda enheten inom 15 cm avstånd från en pacemaker om det är möjligt, då den kan störa pacemakern.
- Om du måste använda enheten, var då på minst 15 cm avstånd från pacemakern.
- För att minska eventuell störning med en pacemaker, använd enheten på motsatt sida av kroppen från pacemakern.

### **Använd inte enheten på sjukhus eller nära medicinsk utrustning som kan störas av radiovågor**

Om du själv använder medicinsk utrustning, kontakta tillverkaren av utrustningen för att garantera säkerheten för den med tanke på radiovågor.

### **Om du använder hörapparat, kontakta tillverkaren för information om radiostörning**

Vissa hörapparater kan störas av din enhets radiovågor. Kontakta tillverkaren för att garantera säkerheten på din hörapparat.

## **Stäng av enheten i miljöer som kan vara explosiva**

- Följ alla regler, instruktioner och skyltar i miljöer som kan vara explosiva.
- Använd inte enheten på bensinstationer eller i närheten av bränsle eller kemikalier, eller i områden där sprängningar kan förekomma.
- Tänk på att inte förvara eller transportera lättantändliga vätskor och gaser eller explosiva material i samma utrymme som enheten, dess delar och tillbehör.

## **Stäng av enheten i flygplan**

Det är förbjudet att använda enheten i flygplan. Enheten kan störa elektroniska navigeringsinstrument i planet.

## **Tekniska fel i elektroniska enheter i ett motorfordon kan uppstå på grund av enhetens radiovågor**

Tekniska fel i elektroniska enheter i din bil kan uppstå på grund av enhetens radiovågor. Kontakta tillverkaren för mer information.

## **Följ alla säkerhetsföreskrifter och regler för användning av mobiltelefoner/mobila enheter när du kör ett fordon**

När du kör är fordonets säkerhet ditt första ansvar. Använd aldrig din mobila enhet när du kör, om det är förbjudet enligt lag. För din och andras säkerhet, använd sunt förnuft och kom ihåg följande tips:

- Använd ett handsfree-headset.
- Placera enheten där det är lätt att nå den. Se till att du kan använda den utan att ta ögonen från vägen.
- Om det finns ett tillgängligt program för Internet-samtal ska du informera personen du talar med om att du kör. Regn, snöblandat regn, snö, is och mycket trafik kan vara riskabelt.
- Gör inga anteckningar och slå inte upp telefonnummer. Att skriva meddelanden eller bläddra genom adressboken tar bort uppmärksamheten från ditt första ansvar, att köra säkert.
- Var försiktig vid uppringning och ha kontroll på trafiken om ett program för Internet-samtal finns tillgängligt. Försök planera så du ringer när bilen står stilla. Om du måste ringa, slå numret i omgångar och kontrollera vägen och backspeglarna mellan inmatningarna.

- Undvik att hamna i stressande och känslomässiga konversationer som kan inverka negativt på koncentrationen om det finns ett program för Internet-samtal tillgängligt. Se till att du talar med vet om att du kör och avbryt samtal som kan ta uppmärksamheten från vägen.
- Använd enheten för att ringa efter hjälp om det finns ett program för Internet-samtal tillgängligt. Ring ett nödnummer vid brand, trafikolycka eller akut sjukdom.
- Använd enheten för att hjälpa andra vid olycksfall om det finns ett program för Internet-samtal tillgängligt. Om du ser en olycka, ett brott som pågår, eller en allvarlig nödsituation där det rör sig om livsfara, ring ett nödnummer.
- Ring vid behov bärgningstjänst eller speciella assistansnummer om det finns ett program för Internet-samtal tillgängligt. Ring vägassistans eller ett särskilt hjälpnummer om du ser ett fordon som är sönder men som inte utgör någon fara, en trasig trafiksignal, en mindre trafikolycka där ingen verkar skadad, eller ett fordon du vet är stulet.

## Ta hand om och använd enheten på rätt sätt

### Håll enheten torr

- Fuktighet och alla slags vätskor kan skada enhetens delar eller elektriska kretsar.
- Slå inte på enheten om den är våt. Om enheten redan är påslagen ska du omedelbart slå av den och ta ur batteriet (om enheten inte stängs av eller om du inte kan ta ur batteriet ska du lämna den som den är). Torka sedan av enheten med en handduk och ta den till ett servicecenter.
- Vätska ändrar färgen på etiketten som visar att det är en vattenskada inuti. Det är inte säkert att tillverkarens garanti gäller om enheten utsätts för väta.

### Använd eller förvara inte enheten på dammiga, smutsiga platser

Damm kan göra att enheten inte fungerar.

### Förvara inte enheten på lutande ytor eller föremål

Om den ramlar ner, kan den skadas.

### Förvara inte enheten på varma eller kalla platser. Använd enheten mellan -20 ° C och 45 ° C

- Enheten kan explodera om den lämnas inuti ett stängt fordon, eftersom temperaturen där kan gå upp till 80 ° C.
- Utsätt inte enheten för direkt solljus under längre perioder (t.ex. på instrumentbrädan i en bil).
- Förvara batteriet mellan -20 ° C och 45 ° C.

## **Förvara inte enheten tillsammans med metallföremål som mynt, nycklar och halsband**

Enheten kan deformeras eller sluta fungera.

## **Förvara inte enheten nära magnetiska fält**

- Tekniska fel kan uppstå eller batteriet laddas ur efter att ha utsatts för magnetiska fält.
- Magnetiska remsor på kort, inklusive kreditkort, pass och boardingcard kan skadas av magnetiska fält.
- Använd inte fodral eller tillbehör med magnetiska lås och låt inte enheten komma i kontakt med magnetiska fält under längre perioder.

## **Förvara inte enheten nära eller på värmealstrande apparatur, mikrougnar, varm matlagingsutrustning eller behållare med högt tryck**

- Batteriet kan läcka.
- Enheten kan bli för varm och orsaka brand.

## **Tappa inte eller stöt inte till enheten**

- Enhetens skärm kan skadas.
- Om skärmen böjs eller deformeras kan enheten skadas eller tekniska fel uppstå.

## **Använd inte enheten eller programmen på ett tag om enheten blir överhettad**

Om huden exponeras för en överhettad enhet under en längre tid, kan detta leda till brännskadeliknande symptom, såsom röda fläckar och pigmentering.

## **Om enheten har kamerablixt eller -lampa ska du inte använda denna nära människors eller djurs ögon**

Om fotolampa eller blixt används nära ögonen kan det orsaka temporär blindhet eller skada ögonen.

## **Var försiktig när du utsätts för blinkande ljus**

- När du använder enheten ska du se till att det finns annat ljus i rummet och du ska inte hålla skärmen för nära ögonen.
- Slaganfall och svimning kan uppstå när du utsätts för blinkande ljus om du tittar på videor eller spelar Flash-baserade spel under längre perioder. Om du känner någon typ av obehag ska du omedelbart sluta använda enheten.

## **Minska risken för förslitningsskador**

När du utför någon rörelse upprepade gånger, t.ex. trycka på knappar, skriva tecken på en pekskärm med fingrarna eller spela spel, kan du ibland känna obehag i händerna, nacken, axlarna eller andra delar av kroppen. Om du använder enheten under längre perioder ska du hålla enheten i ett avslappnat grepp, trycka lätt på knapparna och ta täta pauser. Om obehaget fortsätter under eller efter sådan användning ska du avbryta användningen och kontakta en läkare.

## **Säkerställ maximal livslängd för batteri och laddare**

- Undvik att ladda batteriet under längre tid än en vecka eftersom överladdning förkortar batteriets livslängd.
- Med tiden laddas ett batteri som inte används ur och måste laddas upp igen före användning.
- Koppla loss laddaren från strömkällan när den inte används.

## **Använd batterier, laddare, tillbehör och utrustning som tillverkaren godkänt**

- Batterier eller laddare som inte godkänts av tillverkaren kan förkorta enhetens livslängd eller resultera i tekniska fel.
- Samsung är inte ansvarigt för användarens säkerhet, när tillbehör eller utrustning används som inte är godkända av Samsung.

## **Bit eller sug inte på enheten**

- Enheten kan skadas eller explodera.
- Om barn använder enheten, se till att de gör det på rätt sätt.

## **När enheten används:**

- Tala direkt i luren.
- Undvik kontakt med enhetens inre antenn. Om antennen vidrörs kan det göra att enheten sänder mer radiofrekvens än nödvändigt.
  - sid. 16 för mer info om antennens placering.



## Skydda hörseln och öronen när du använder ett headset



- Höga ljud kan ge hörselskador.
- Höga ljud när du kör kan störa dig och orsaka en olycka.
- Sänk alltid volymen innan du sätter i hörlurarna och använd lägsta möjliga volym för att höra ett samtal eller musik.
- I torra miljöer kan statisk elektricitet byggas upp i headsetet. Undvik att använda headset i torra miljöer eller rör vid ett metallföremål för att ladda ur den statiska elektriciteten innan du ansluter headsetet till enheten.

## Var försiktig när du använder enheten när du går eller rör dig

Var alltid medveten om omgivningen för att undvika att du skadar dig själv eller andra.

## Bär inte enheten i bakfickorna eller runt midjan

Du eller enheten kan skadas om du ramlar.

## Ta inte isär, modifiera eller reparera enheten

Det är inte säkert att tillverkarens garanti gäller om enheten ändras eller modifieras. För service, ta enheten till ett Samsung servicecenter eller din återförsäljare.

## Måla inte och sätt inte klistermärken på din enhet

Målarfärg och klistermärken kan täppa till rörliga delar och hindra normal användning. Om du är allergisk mot målarfärg eller produktens metalldelar kan du uppleva klåda, eksem eller svullnad på huden. Om det händer ska du sluta använda enheten och uppsöka läkare.

## Vid rengöring av enheten:

- Torka av enheten och laddaren med en handduk eller mjuk trasa.
- Använd inte kemikalier eller rengöringsmedel.

## Använd inte enheten om skärmen har spruckit eller gått sönder

Splittrat glas eller akryl kan orsaka skador på händer och ansikte. Ta enheten till ett Samsung servicecenter för reparation.

**Använd inte enheten till något annat än det den är avsedd för**

**Undvik att störa andra på allmän plats med enheten**

**Låt inte barn använda enheten**

Enheten är inte en leksak. Låt inte barn leka med den eftersom de kan skada sig själva och andra, eller skada enheten.

**Montera enhet och utrustning omsorgsfullt**

- Kontrollera att enheten med tillhörande utrustning i fordonet är säkert monterade.
- Undvik att placera enheten och tillbehör nära en krockkuddes utlösningssområde. Felaktigt installerad trådlös utrustning kan orsaka allvarliga skador när en krockkudde löses ut.

**Lämna endast enheten till behörig personal för service**

I annat fall kan skador åsamkas enheten och garantin upphöra att gälla.

**Hantera SIM-kort försiktigt**

- Ta inte ur kortet medan enheten överför eller använder information eftersom det kan innebära att data förstörs och/eller att kort eller enhet skadas.
- Skydda kortet mot kraftiga slag och stötar, statisk urladdning och elektriska störningar från annan utrustning.
- Vidrör inte de guldfärgade kontakterna eller terminalerna med fingrarna eller metallobjekt. Torka rent ett smutsigt kort med en mjuk trasa.

**Se till att dina viktiga och personliga data är säkra**

- Säkerhetskopiera viktiga data när du använder enheten. Samsung kan inte hållas ansvarigt för förlorade data.
- När du gör dig av med enheten ska du säkerhetskopiera alla data och återställa enheten, för att förhindra att andra kan komma åt din personliga information.

**Distribuera inte upphovsrättsskyddat material**

Distribuera inte inspelat, upphovsrättsskyddat material till andra utan föregående samtycke från innehållsägarna. Om du gör det kan det strida mot upphovsrättslagarna. Tillverkaren ansvarar inte för några juridiska problem som orsakas av användarens olagliga användning av upphovsrättsskyddat material.

## Information om SAR-värden (Specific Absorption Rate)

Enheten uppfyller EU-standarder som behandlar gränsvärden för radiovågor (RF) som sänds ut av radio- och telekommunikationsutrustning. Enligt dessa standarder får mobiltelefoner som överskrider en maximal exponeringsnivå (SAR-värde) på 2,0 W/kg kroppsvikt inte säljas.

Vid testning, var det maximala SAR-värdet för den här modellen 0,88 W/kg. Under normal användning är det verkliga SAR-värdet uppskattningsvis mycket lägre eftersom enheten endast använder så mycket RF-energi som behövs för att vara i kontakt med närmaste basstation. Genom att automatiskt sända signaler på så låg nivå som möjligt ger enheten lägsta möjliga exponering mot RF-energi. Enligt konformitetsdeklarationen på baksidan av denna användarhandbok uppfyller enheten EU:s radio- och teleterminaldirektiv (R&TTE).



När du bär produkten eller om den används när den bärs på kroppen, se till att den är på 5 mm avstånd från kroppen för att uppfylla de krav som gäller vid exponering av radiovågor.

## Korrekt avfallshantering av produkten

(Elektriska och elektroniska produkter)



(Gäller inom EU och andra europeiska länder med särskilda återvinningssystem)

Denna markering på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat för ändamålsenlig

återvinning av beståndsdelarna.

Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

## Korrekt avfallshantering av batterierna i denna produkt



(Gäller inom EU och andra europeiska länder med separata återvinningssystem för batterier)

Märkningen på batteriet, manualen eller förpackningen anger att batterierna inte ska kasseras tillsammans med andra avfallsprodukter. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb indikerar att batteriet innehåller kvicksilver, kadmium eller bly

med högre nivåer än referensnivåerna i direktiv 2006/66/EG.

Batteriet i den här produkten ska inte bytas ut av användaren. För information om utbyte av batteriet ska du kontakta din operatör. Försök inte att ta bort batteriet och kassera det inte i öppen eld. Ta inte isär, krossa inte och stick inte hål på batteriet. Om du ska kassera produkten kan återvinningsstationen vidta de korrekta åtgärderna för återvinning och behandling av produkten, inklusive batteriet.

## Ansvarsfriskrivning

En del innehåll och tjänster som är tillgängliga via denna enhet tillhör tredje part och skyddas genom copyright, patent, varumärken och/eller andra upphovsrättslagar. Sådant innehåll och sådana tjänster tillhandahålls endast för personligt, icke-kommersiellt bruk. Du får inte använda innehåll eller tjänster på ett sätt som innehållsägaren eller tjänsteleverantören inte har godkänt. Utan begränsning av föregående får du inte, förutom om innehållsägaren eller tjänsteleverantören har gett sitt uttryckliga tillstånd, på något vis och via något medium ändra, kopiera, publicera om, ladda upp, anslå, överföra, översätta, sälja, skapa härledningar från, utnyttja eller distribuera något innehåll eller några tjänster som är tillgängliga via denna enhet.

"INNEHÅLL OCH TJÄNSTER FRÅN TREDJE PART TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK. SAMSUNG GER INGA GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, FÖR DETTA INNEHÅLL ELLER DESSA TJÄNSTER OAVSETT ÄNDAMÅL. SAMSUNG FRISKRIVER SIG UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE MED UTAN BEGRÄNSNING TILL GARANTIER FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL. SAMSUNG GARANTERAR INTE ATT NÅGOT INNEHÅLL ELLER NÅGRA TJÄNSTER SOM ÄR TILLGÄNGLIGA VIA DENNA ENHET ÄR KORREKTA, GILTIGA, PUNKTLIGA, LAGLIGA ELLER FULLSTÄNDIGA. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER, INKLUSIVE FÖRSUMMELSE, ANSVARAR SAMSUNG FÖR NÅGRA SOM HELST DIREKTA, INDIREKTA ELLER SÄRSKILDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR,

JURIDISKA AVGIFTER, OMKOSTNADER ELLER ANNAT, OAVSETT OM DE BASERAS PÅ BROTT MOT KONTRAKT ELLER KRÄNKNING, SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED INFORMATION SOM INGÅR I, ELLER TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING AV, INNEHÅLL ELLER TJÄNSTER SOM DU ELLER TREDJE PART ANVÄNDER, ÄVEN OM SAMSUNG UNDERRÄTTATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR."

Tredjepartstjänster kan när som helst avslutas eller avbrytas, och Samsung garanterar inte att något innehåll eller någon tjänst kommer att finnas tillgänglig under en viss tid. Innehåll och tjänster överförs av tredje part via nätverk och överföringsresurser som Samsung inte har någon kontroll över. Utan begränsning av denna allmänna ansvarsfriskrivning friskriver Samsung sig uttryckligen från allt ansvar för eventuella avbrott eller tillfälliga avstängningar av innehåll eller tjänster som är tillgängliga via denna enhet.

Samsung ansvarar inte heller för kundtjänst i samband med innehållet och tjänsterna. Alla frågor eller begäran om service i samband med innehållet eller tjänsterna skall riktas direkt till respektive innehålls- eller tjänsteleverantör.

# Index

adgangskoder 119

## alarm

avaktivera 94

skapa 94

stänga av 94

AllShare 87

## anslutningar

Bluetooth 84

Dator 79

VPN 91

Wi-Fi 81

## batteri

laddas 12

## bildmeddelanden

skicka 50

visa 50

## Bluetooth

aktivera 85

skicka data 86

söka efter och

sammankoppla med  
enheter 85

ta emot data 86

## Datoranslutningar

masslagring 80

Samsung Kies 79

Windows Media Player 80

## eBook 95

importera 96

## enhet

anpassa 26

indikatorikoner 18

inställningar 104

knappar 18

meddelandepanel 25

sätta på och av 15

utseende 16

## e-post

skicka 53

visa 54

## filhanteraren

filformat som stöds 97

kopiera eller klipp ut

filer 99

öppna filer 98

radera filer 99

## flygläge 15

## foton

fotografera 60

ta foto efter motiv 62

visa 69

## fotoredigerare 70

## Google Mail 51

## Google Maps 44

## Google Talk 55

## hämtningshanteraren 95

## inställningar

brandvägg 112

datum och tid 118

energisparläge 108

konton och synk 111

lagring 113

ljud 106

- om enheten 118
- plats och säkerhet 109
- privat 112
- program 110
- rörelseinställningar 112
- skärmen 107
- språk och ingång 113
- tillgänglighet 117
- trådlöst och nätverk 104
- internet**
  - se webbläsare
- kalender**
  - skapa händelser 76
  - visa händelser 76
- kamera**
  - anpassa kamera 64
  - anpassa videokameran 67
  - spela in videor 65
- kontakter**
  - hämtar 72
  - importera eller exportera 73
  - kopiera 74
  - skapa 72
- ljusstyrka, skärm 28**
- market 42**
- meddelanden**
  - skicka bildmeddelanden 50
  - skicka e-post 53
  - skicka textmeddelanden 49
  - ställa in e-postkonton 52
- memon**
  - skapa 77
  - visa 78
- musikspelare**
  - lägga till filer 57
  - skapa spellistor 58
  - spela musik 57
- packa upp 11**
- pekskärm**
  - använda 20
  - låsa 21
- PIN-lås 30**
- Polaris Office 100**
- programlista**
  - öppna 25
- Pulse 41**
- röstsökning 102**
- Samsung Apps 48**
- Samsung Kies 79**
- SIM-kort**
  - låsa 30
  - sätta i 12
- sketch memon 99**
- språk 113**
- startskärmen**
  - flytta objekt 24
  - lägga till objekt 23
  - ta bort objekt 24
- telefonbok**
  - skapa kontakter 72
  - söka efter kontakter 73
- textinmatning 31**
- textmeddelanden**
  - skicka 49
  - visa 50

- textmemon 77
- tid och datum, ställa in 26
- tyst läge 27
- USIM-kort
  - låsa 30
  - sätta i 12
- världstid 103
- videoklipp
  - fotografera 65
  - spela upp 67, 70
- videospelare 70
- VPN-anslutningar
  - ansluta till 93
  - skapa 92
- webbläsare
  - lägga till bokmärken 40
  - öppna flera sidor 39
  - öppna webbsidor 37
  - sök efter information med rösten 39
- Wi-Fi
  - aktivera 81
  - använda WPS 82
  - söka efter och ansluta till nätverk 81
- YouTube 43
  - överföra videoklipp 43
  - titta på videoklipp 43



## Försäkran om överensstämmelse (R&TTE)

**Vi, Samsung Electronics**

försäkrar under vårt fulla ansvar att denna produkt

### Portabel GSM WCDMA LTE Wi-Fi-enhet : GT-P7320

för vilken denna försäkran gäller, överensstämmer med följande standarder och/eller normgivande dokument.

SÄKERHET	EN 60950-1 : 2006 + A1 : 2010
SAR	EN 62479 : 2010 EN 62311 : 2008 EN 62209-2 : 2010
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010) EN 55022 : 2006 + A1 : 2007 EN 55024 : 1998 + A1 : 2001 + A2 : 2003
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-13 V5.2.1 (05-2011) EN 300 440-1 V1.6.1 (08-2010) EN 300 440-2 V1.4.1 (08-2010) EN 301 893 V1.5.1 (12-2008)

Vi intygar härmed att [alla väsentliga radiotester har genomförts och att] den ovan nämnda produkten i allt väsentligt uppfyller kraven i EU-direktivet 1999/5/EG.

Förfarandet för fastställande av överensstämmelse som avses i artikel 10 och beskrivs i bilaga [IV] till EU-direktivet 1999/5/EG har genomförts i samarbete med nedanstående oberoende certifieringsorgan:

BABT, Forsyth House,  
Churchfield Road,  
Walton-on-Thames,  
Surrey, KT12 2TD, UK\*  
ID-märkning: 0168



Den tekniska dokumentationen förvaras hos:

Samsung Electronics QA Lab.

och kan erhållas på begäran.

(Gäller inom EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*

2011.12.13

(utgivningsdatum och ort)

Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(namn och underskrift av ansvarig person)

\* Detta är inte adressen till Samsung Service Center. För adress eller telefonnummer till Samsung Service Center, se bifogat "Warranty Card" eller kontakta återförsäljaren av din produkt.

Delar av innehållet i den här handboken kan skilja sig från enheten beroende på enhetens programvara eller din operatör.

### **Installera Kies (PC Sync) Kies**

1. Ladda ner den senaste versionen av Kies från Samsungs webbplats ([www.samsung.com/kies](http://www.samsung.com/kies)) och installera det på din PC.
2. Använd en USB-kabel för att ansluta din enhet till datorn. Samsung Kies startar automatiskt. Gå till hjälpavsnittet i Kies för mer information.

Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till <http://www.samsung.se>.

Klicka in på "Support"=>"Vanliga frågor" och välj sedan produktgrupp och produkttyp  
Alternativt ring vår kundsupport tfn:  
0771-SAMSUNG (7267864)